HT-C550
HT-C553
HT-C555
HT-C650W
HT-C653W
HT-C655W

數字家庭影院系統

使用說明書

無窮想象 無限可能

感謝您購買三星產品。
欲享受更加全面的服務，請到以下網站注册您的產品：

www.samsung.com/register

SAMSUNG

安全信息

安全警告

爲防止電擊，請勿打開背板。

本機內部無使用者可以自行維修的零件。如需維修，請由專門的服務人員進行維修。

	警告 爲防止電擊，請勿打開。	
這個閃電標志是提醒使用者注意，本機內部帶有足以造成電擊傷害的電壓。	注意：爲防止觸電，請將寬片插頭完全插入匹配的寬插槽。	這個驚嘆號標志是提醒使用者注意隨本產品所附的重要説明。

警告

- 請勿將本機暴露在雨中或潮濕場所，以免火災或電擊。

注意

- 請勿將水滴落或噴灑在設備上，不得在設備上放置裝有液體的物品，如花瓶。
- 主機插頭用于斷開設備的連接，因此應隨時保持便于操作。
- 本設備應始終連接到帶有保護地綫連接的交流電插座。
- 設備與主機斷開連接時，必須將插頭從主機插孔上拔出，否則容易造成漏電。

第一級鐳射（ CLASS 1 LASER ）産品

KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

第一級鐳射産品

本機被列爲第一級鐳射産品。
如果執行此處指定以外的操控，調整或程序，可能會使輻射暴露造成危險。

注意

- 當主機打開并且互鎖失敗時，會有看不見的鐳射輻射，請避免直接暴露于光束之下。

注意事項

- 請確認您家中的交流電源是否符合光碟機背面標示貼紙上的要求。
- 請將您的光碟機安裝在水平，適當的基座（ 家具）上，并在周邊留下足够的通風空間（ 7.5-10厘米）。
- 請勿將本機放在功放機或其它會發熱的設備上方。
  請確認您的通風孔未堵塞。
- 切勿將其他裝置或重物放在本機上。
- 移動光碟機之前請先確定光盤托架是空的。
- 如果將光碟機完全從電源上切斷，請從主電源插座上拔掉插頭，特别是當長時間不使用時。
- 在雷雨天氣時，請從壁裝電源插座上拔下交流主機插頭。閃電造成的電壓峰值會損壞本設備。
- 不要將本機器直接暴露在陽光輻射下或是其他熱源下，反之會導致本機器過熱或是故障。
- 本機器避免接觸到水分，以及過熱或是會產生强磁或是電場的設備（ 例如擴音機等）。
- 如果本機器故障，將電源綫（ 纜綫）從交流電源拔下。
- 您的光碟機不供工業使用，僅供私人使用。
- 如果您的光碟機或是碟片存放于冷温環境時，則會產生結露現象。如果在冬天運送光碟機到室内，則需要等大約兩小時的時間，以便待本機器在使用前達到室内温度。
- 本機所使用的電池含有對環境有害的化學物質。勿將電池置于一般的家庭廢弃物内。

附件

開箱檢查以下提供的附件。

視頻綫

FM 天綫



ASC 麥克風

使用說明書

遥控器/
電池（ AAA規格）

安全信息

處理及存放光碟注意事項

碟片上很小的刮痕也可能會導致聲音和畫面質量下降或跳過播放。

操作光盤時請格外小心，切勿造成劃痕。

操作碟片

- 請勿接觸碟片的播放面。
- 握住碟片的邊緣以免在表面留下指紋。
- 請勿在碟片上粘貼貼紙或膠帶。

碟片存放

- 勿置于直射的陽光
- 存放在涼爽通風處
- 存放在干净的保護套中。

  請垂直存放。



✎ 注意

- 請勿弄髒碟片。
- 請勿裝入破裂或有劃痕的碟片。

處理及存放碟片

如果光碟表面有指紋或灰塵，請使用溫和的清潔劑（ 以水稀釋）進行清潔并使用軟布擦拭。

- 清潔光碟時，請從內向外輕輕擦拭。

✎ 注意

- 如果暖空氣與光碟機內部冰冷零件接觸，可能會造成結露現象。當光碟機內部形成結露時，光碟機將無法正常運作。此時，請取出碟片并讓光碟機在電源開啓的狀態下放置等待 1 或 2 個小時。

執照

- 關于 DIVX 視頻: DivX® 是由 DivX 公司創建的一種數碼視頻格式，是經過 Divx 官方鑒定的可以播放 Divx 視頻的尖端產品。獲取更多信息及將文件轉換成 DivX 視頻的軟件工具，請訪問 www.divx.com。關于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND: DivX 只有被注册才可以播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 內容。一旦獲得注册編碼，請在設備設置菜單中查找 DivX VOD，使用注册編碼進入 vod.divx.com 完成注册以了解更多 DivX VOD 內容。
- DivX Certified® to play DivX ® video。
- “Dolby”和雙D符號是Dolby Laboratories 的商標。
- “專利 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274”

版權

版權 2010 © 三星電子有限公司。版權所有。

復制保護

- 許多 DVD 碟均使用復制保護進行編碼。有鑒于此，您只能將播放機直接連到電視機，而不能連接録像機。如果連接到録像機，會導致受復制保護的 DVD 碟片中的畫面失真。
- 本產品整合了版權保護技術。該技術受到特定美國專利聲明方法保護，而其它知識產權屬于 Rovi 公司以及其它權利所有者。本版權保護技術的使用必須經過 Rovi 公司的授權，并且只能用于家庭和其它有限的觀看用途，除非獲得 Rovi 公司另行授權，禁止進行逆向工程或反匯編。

目録

安全信息 2

2 安全警告
3 注意事項
3 附件
4 處理及存放光碟注意事項
4 執照
4 版權
4 復制保護

准備開始 7

7 説明書中使用的圖標
7 碟片類型和特性
11 描述
11 前板
12 后板
13 遥控器按鍵説明

連接 15

15 連接音箱
22 連接視頻到電視機
25 連接 FM 天綫
25 從外部設備連接音頻

設置 27

27 開始之前 (初始設置)
27 設置菜單
28 顯示
28 電視機類型
28 BD Wise
28 分辨率
28 HDMI 格式
29 音頻
29 設置音箱
30 設置 ASC（ 自動聲場較准）
31 DRC（ 動態範圍壓縮）
31 設置音視頻同步
31 HDMI 音頻
31 EQ 優化器
32 系統
32 初始設置
32 DivX(R) 注册
32 語言
32 安全
32 年齡等級
32 更改密碼
32 支持
32 產品信息

中文

目録

基本功能
33

33 光盤播放
33 音頻 CD(CD-DA)/MP3/WMA 播放
34 JPEG 文件播放
34 使用播放功能
38 聲音模式
40 收聽廣播
40 連接麥克風

高級功能
41

41 USB 功能
41 CD Ripping

附録
42

42 故障檢查
43 語言編碼列表
44 規格

- 使用說明書中對本產品的外形與圖例描述可能與實物不同，僅供參考。

准備開始

說明書中使用的圖標

在閱讀使用說明書之前確保檢查以下幾項:

圖標	術語	定義
DVD	DVD	表示此功能對在視頻模式下録制和完成的 DVD-VIDEO 或 DVD±R/±RW 碟片起作用。
CD	CD	表示此功能對數據 CD (CD DA ,CD-R/-RW) 碟片起作用。
MP3	MP3	表示此功能對 CD-R/-RW 碟片起作用。
JPEG	JPEG	表示此功能對 CD-R/-RW 碟片起作用。
DivX	DivX	表示此功能對 MPEG4 碟片起作用。 (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)
!	警告	表示有功能不起作用或設置可能會被取消。
	注意	表示在本頁有幫助功能操作的介紹或技巧。
	快捷鍵	表示通過對遥控器上按鍵進行操作，可以使訪問更快捷更簡便。

碟片類型和特性

區域代碼

DVD 播放機和碟片按地區進行編碼。這些區域代碼必須匹配才能播放碟片。若代碼不匹配，則碟片不能播放。

碟片類型	區域代碼	區域
DVD-VIDEO	1	美國，加拿大
	2	歐洲，日本，中東,埃及, 南非，格陵蘭
	3	臺灣，韓國，菲律賓，印度尼西亞，香港
	4	墨西哥，南美， 中美洲， 澳大利亞，新西蘭， 太平洋， 加勒比海
	5	俄羅斯，東歐，印度，大多數非洲地區，北朝鮮，蒙古。
	6	中國

准備開始

可播放的碟片

碟片類型 & 標有 (Logo)	録制的信號	碟片尺寸	最長播放時間
DVD VIDEO DVD-VIDEO	視頻	12 厘米	大約 240 分鐘 (單面)
			大約 480 分鐘 (雙面)
		8 厘米	大約 80 分鐘 (單面)
			大約 160 分鐘 (雙面)
COMPACT disc DIGITAL AUDIO AUDIO-CD	音頻	12 厘米	74 分鐘
		8 厘米	20 分鐘
DIVX DivX	音頻 + 視頻	12 厘米	–
		8 厘米	–

不可使用如下類型的碟片

- LD,CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM 和 DVD-ROM 碟片不能在此播放機播放。
如果此類碟片被播放， <錯誤的碟片格式>信息將顯示在電視屏幕上。
- 海外購買的 DVD 碟片不能在此播放機播放。
若此類碟片被播放， <不能播放此碟片，請檢查區域碼>信息將顯示在電視屏幕上。

碟片類型及特征

本產品不支持安全 (DRM) 媒體文件。

CD-R 碟片

- 某些 CD-R 碟片可能無法播放，具體視碟片録制設備 (CD 刻録機或电脑) 以及碟片的條件而定。
- 使用 650MB/74 分鐘的 CD-R 碟片。
請勿使用超過 700MB/80 分鐘的 CD-R 碟片，因爲其可能無法播放。
- 某些 CD-RW (可重寫)媒體可能無法播放。
- 只有正確"關閉"的 CD-R 才能完全播放。如果會話已關閉但光盤仍處于打開狀態，則可能無法完全播放該光盤。

CD-R MP3 碟片

- 只能播放帶有 ISO 9660 或 Joliet 格式 MP3 文件的 CD-R 光盤。
- MP3 文件名不能包含空格或特殊字符(. / = +)。
- 請使用以大于 128Kbps 的壓縮/解壓縮數據率録制的碟片。
- 只能播放帶有 ".mp3" 和 ".MP3" 擴展名的文件。
- 只能播放連續寫入的多區段碟片。如果多區段碟片中有空白區段，則只能播放空白區段前面的部分。
- 如果碟片沒有關閉，將需要較長的時間等待播放，并且可能無法播放所有録制的文件。
- 對于以可變比特率 (VBR) 格式進行編碼的文件，即同時以低比特率和高比特率進行編碼的文件(例如：32Kbps ~ 320Kbps)，播放時可能會漏掉聲音。
- 每張 CD 最多可以播放 500 首曲目。
- 每張 CD 最多可以播放 300 個文件夾。

CD-R JPEG 碟片

- 只能播放帶有 "jpg" 擴展名的文件。
- 如果碟片沒有關閉，將需要較長的時間等待播放，并且可能無法播放所有録制的文件。
- 只能播放帶有 ISO 9660 或 Joliet 格式 JPEG 文件的 CD-R 光盤。
- JPEG 文件名長度應爲不超過 8 個字符，且不能含有空格和特殊字符(. / = +)。
- 只能播放連續寫入的多區段碟片。如果多區段碟片中有空白區段，則只能播放空白區段前面的部分。
- 一張 CD 中最多可儲存 9,999 個圖像。
- 當播放 Kodak/Fuji 圖片 CD 時，只能播放圖片文件夾中的 JPEG 文件。
- Kodak/Fuji 圖片 CD 以外的其它圖片光盤可能需要較長的時間等待播放或根本無法播放。

DVD±R/±RW, CD-R/RW 碟片

- 不支持不兼容格式的軟件更新。
  (例如：QPEL, GMC 或分辨率高于 800 x 600 像素等)
- 如果 DVD-R/-RW 碟片在 DVD 視頻格式下没有被完全録制，那么此碟片不能被播放。

DivX (數碼網絡視頻格式)

DivX 是微軟公司開發的一種視頻文件格式，它基于 MPEG4 壓縮技術通過網絡實時提供音頻和視頻數據。

MPEG4 用于視頻編碼和 MP3 的音頻編碼，以便用户能够以接近 DVD 質量的視頻和音頻觀看影片。

支持格式 (DivX)

本産品僅提供以下媒體格式。如果視頻和音頻兩種格式均不受支持，則您可能會遇到如圖像損壞或没有聲音之類的問題。

支持的視頻格式

格式	支持的版本
AVI	DivX3.11~DivX5.1, XviD
WMV	V1/V2/V3/V7

支持的音頻格式

格式	比特率	取樣頻率
MP3	80~320kbps	44.1khz
WMA	56~128kbps	
AC3	128~384kbps	44.1/48khz
DTS	1.5Mbps	44.1khz

- 以 DTS 格式創建的 DivX 文件包括音頻和視頻文件，最多只支持 6Mbps。
- 屏幕比率：默認狀態的 DivX 分辨率爲 640x480 像素，本産品支持 720x480 像素以上的屏幕類型，當屏幕分辨率高于 800 像素將不支持此屏幕。
- 當播放采樣頻率高于 48khz 或 320kbps 的光盤時，播放期間屏幕可能會出現抖動。
- 播放 DivX 文件時，高幀頻部分可能無法播放。
- 本産品僅支持被 DivX 網絡公司批准的編碼格式，使用者自行創建的 DivX 文件可能無法播放。

USB 主機規格

USB 主機規格

- 支持 USB 1.1 或 USB 2.0 兼容的設備。
- 支持使用 USB A 類型的連接綫連接設備。
- 支持 UMS (USB Mass Storage Device) V1.0 的兼容設備。
- 支持連接 FAT(FAT, FAT16, FAT32) 文件系統的設備。

不兼容設備

- 不支持需要在電腦上單獨安裝驅動程序的設備。
- 不支持連接 USB 轉換器或多功能讀卡器。
- 如果使用 USB 延長綫，可能會無法識别 USB 設備。
- 對于有些 USB 設備，請確保將輔助電源綫連接到 USB 設備以正常使用。

不支持操作

- 如果同時連接多個設備，只能有一個設備能够正常連接。
- 當連接 USB 1.1 設備時，可能會體驗不同的播放質量。

准備開始

兼容設備

- USB 存儲設備, MP3 播放器, 數碼相機
- 可移動硬盤

  - 只支持小于 160 G 可移動硬盤。
  根據所連接設備的不同，可能不識別 160 G 或超過 160 G 的可移動硬盤。

  - 所提供的電量不足時，所連接的設備可能不工作，請使用輔助電源。由于 USB 設備制造商的不同，所用的 USB 連接綫可能不一樣。
- USB 讀卡器：單插槽 USB 讀卡器和多插槽 USB 讀卡器。

  - 根據制造商的不同，某些設備可能會不支持讀卡器。

  - 如果您將多個存儲設備安裝到多插槽讀卡器中，可能會遇到問題。
- 不支持 CBI (控制/批量/中斷)。
- 不支持使用 PTP 協議或當連接到電腦時需要安裝其它程序的數碼相機。
- 不支持使用 NTFS 文件系統的設備。(僅支持 FAT 文件系統并且在 USB 模式下不能播放超過 1 GB 的影片。)
- 對于某些 MP3 播放器，當它們被連接至本設備時，由于它們文件系統的部分大小不同，可能不動作。
- 如果轉換媒體文件的產品被廠家特定的程序進行了設定，那么 USB 主機功能不起作用。
- 不支持雙面激活的 MTP (媒體傳輸協議) 設備。
- 不是所有的 USB 設備都支持 USB 主機功能。

支持格式

格式	靜止圖片	音樂		影片	
文件名	JPG	MP3	WMA	WMV	DivX
文件擴展名	JPG .JPEG	.MP3	.WMA	.WMV	.AVI
比特率	–	80~320 kbps	56~128 kbps	4Mbps	4Mbps
版本	–	–	V8	V1,V2, V3,V7	DivX3.11~ DivX5.1, XviD
像素	640x480	–	–	720x480	
采樣頻率	–	44.1kHz	44.1kHz	44.1KHz~ 48KHz	

前板

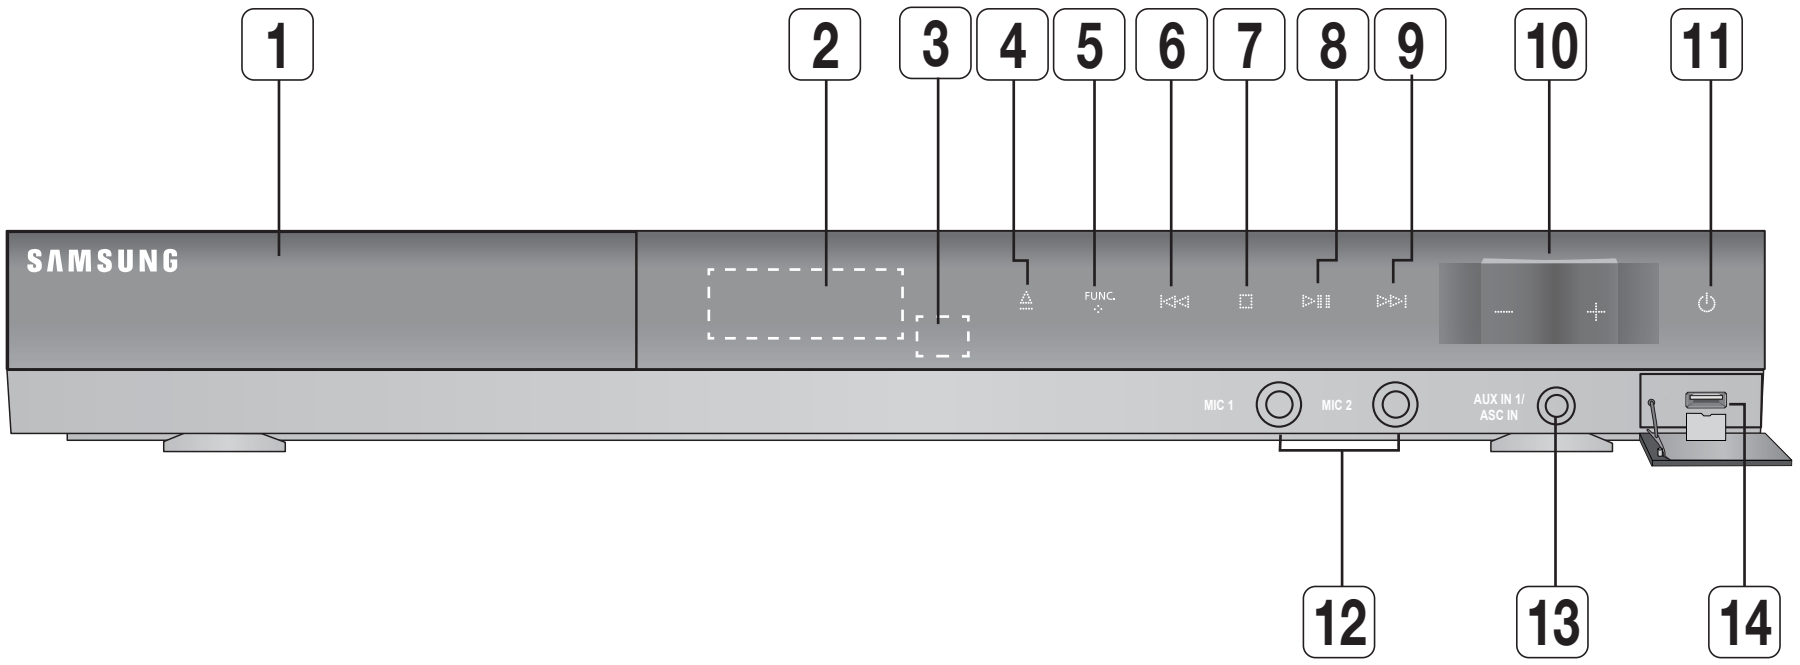

1	光盤托架	插入碟片
2	顯示屏	顯示播放狀態，時間等
3	遥控傳感器	從遥控器上探測信號
4	開啓/關閉鍵 (⏏)	開啓/關閉光盤托架
5	功能鍵 (FUNC.)	模式切換如下: DVD/CD ➞ D.IN ➞ AUX 1 ➞AUX 2 ➞ USB ➞ FM
6	搜索 & 跳曲鍵 (⏮)	向前搜索標題，章節，曲目等 調節 FM 頻率波段
7	停止鍵 (□)	停止播放光碟
8	播放/暫停鍵 (▷II)	播放光碟或暫停播放
9	搜索 & 跳曲鍵 (⏭)	向后搜索標題，章節，曲目等 調節 FM 頻率播段
10	音量控制 (–, +)	調節音量
11	電源鍵 (⏻)	打開或關閉主機電源
12	MIC 1,2 插孔	連接兩個麥克風
13	AUX IN 1/ASC IN 連接插孔	連接外部設備，如 MP3 播放器 使用自動聲場校准功能
14	USB 接口	將外部設備如 MP3 播放器，USB 存儲器等連接到此處，外部設備內的文件將被播放

准備開始

后板

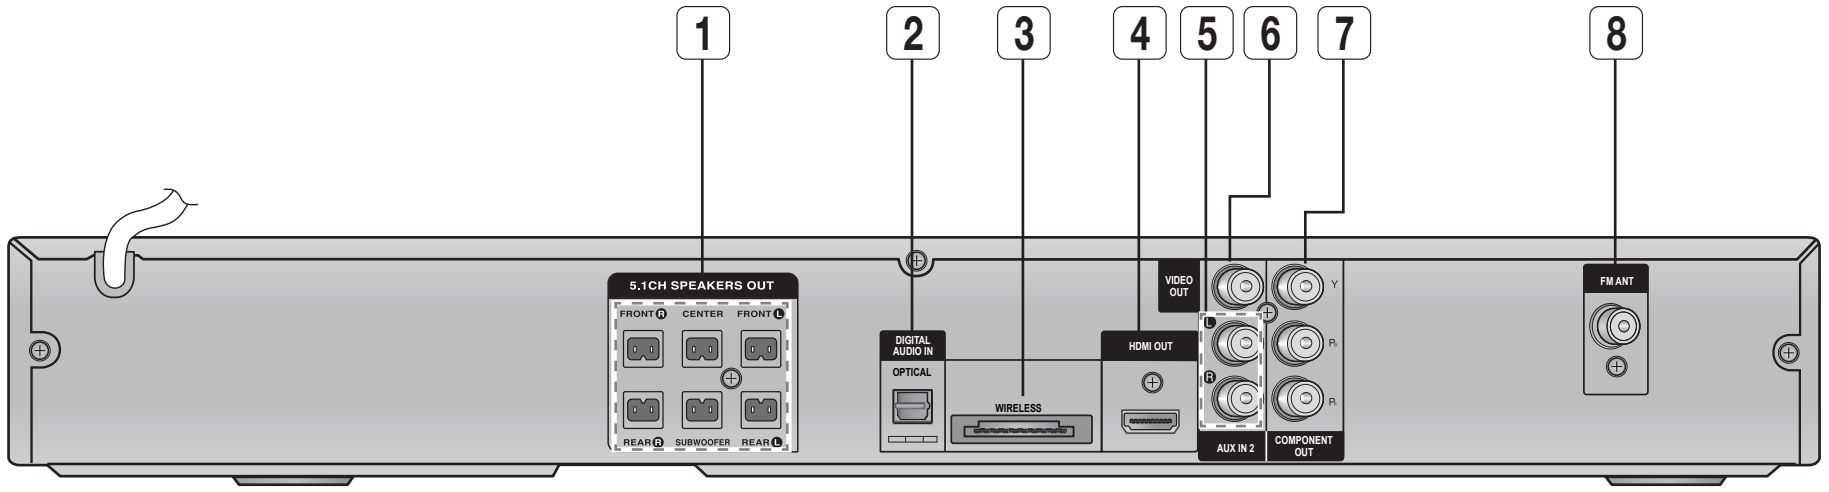

1	5.1 聲道音箱輸出端子	連接前置，中置，后置和重低音音箱。
2	外部數字光學輸入接口（ 數字音頻輸入）	使用此接口連接能够進行數字輸出的外部設備。
3	TX 卡連接 (無綫)	TX 卡可以使主機與可選擇的無綫接收器模塊之間實現無綫通信。
4	HDMI 輸出接口	通過使用 HDMI 綫，將此 HDMI 輸出接口連接到您電視機上的 HDMI 輸入接口以獲得最佳質量的畫面。
5	外部音源輸入接口 2	連接外部設備的 2 聲道模擬輸出 (例如：録像機)。
6	視頻輸出插孔	將電視機的輸入插頭（VIDEO IN）連接到本機的 VIDEO OUT 插孔。
7	分量視頻輸出接口	將電視機的分量視頻輸入連接到這些插孔。
8	FM 天綫接口	連接 FM 天綫。

遙控器按鍵説明

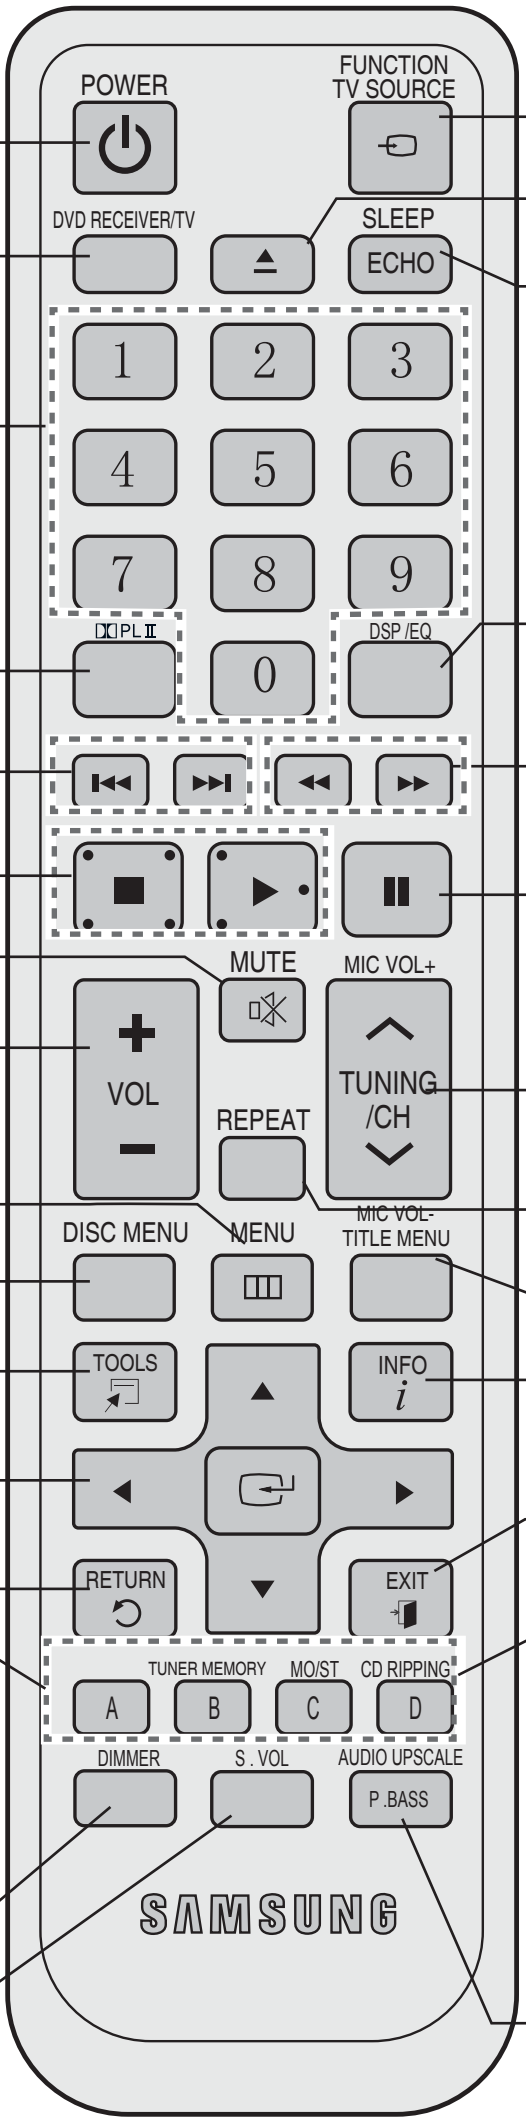

開啓/關閉您的家庭影院

按此鍵選擇 DVD 接收器/電視模式

按數字鍵進行操作選擇

選擇想得到的杜比定向邏輯 II 音頻模式

按此鍵向前或向后跳曲

按此鍵停止/播放光碟

按此鍵靜音

按此鍵調節音量

按此鍵移動至主菜單

按此鍵檢查碟片菜單

按此鍵改變音頻/字幕語言，角度等

選擇屏幕菜單條目并更改菜單選項

按此鍵返回至上一級菜單

允許訪問產品的普通功能,比如照片列表
或者
綠色 (B):按此鍵預設 FM 電臺

調節顯示屏亮度

控制并穩定音量等級,防止音量改變程度過大

模式選擇鍵
或者
選擇電視機的視頻模式

開啓或關閉光盤托架

睡眠鍵:按此鍵可設置睡眠時間
回響鍵:調節麥克風的回響等級

選擇想得到的 DSP/EQ 音頻模式

按此鍵向前或向后搜索

按此鍵暫停播放。

調臺/頻道:按此鍵搜索可收聽的 FM 電臺或是更換頻道
麥克風音量:按此鍵調節麥克風音量

允許您重復播放一段標題，章節，曲目或者整張碟片

按此鍵進入標題菜單

顯示當前光碟(文件)狀況

退出菜單

允許訪問產品的普通功能,比如照片列表
或者
黃色 (C) ： 選擇單聲道或立體聲廣播
藍色 (D) ： 將音頻文件從 CD 轉換成 MP3 格式的文件

選擇想得到的 P.BASS 或者 MP3 增强開模式

准備開始

安裝遙控器電池

* 電池型號: AAA

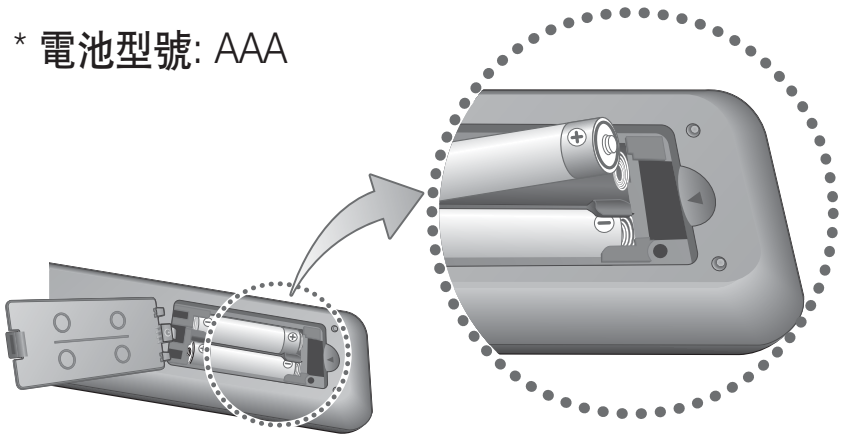

✎ 注意

- 將電池放入遙控器中并對准電極方向：(+) 對 (+) 和 (–) 對 (–)。
- 請始終同時更换兩節電池。
- 請勿將電池暴露于熱源或火焰中。
- 遥控器在直綫範圍 7 米内均可操作。

設置遥控器

您可以使用遥控器控制電視的特定功能。

使用

1. 按 DVD RECEIVER/TV 鍵選擇電視機模式。
2. 按 POWER 鍵（電源鍵）打開電視。
3. 當按住 POWER 鍵（電源鍵）的同時，輸入您的電視品牌對應的編碼。
   - 如果表格中列出多個符合您電視機的編碼，則每次輸入一個編碼，直到找到讓您的電視機工作的編碼。
   - 例如：對于三星電視機，按住 POWER 鍵（電源鍵）的同時，用數字鍵輸入 00, 15, 16, 17 和 40.
4. 如果電視機關閉，則設置完成。
   - 您能使用電視電源, 音量, 頻道和數字鍵 (0~9)控制電視。

✎ 注意

- 對于某些品牌的電視機，該遥控器可能無法正常使用。此外，遥控器可能無法執行某些操作，具體視您電視機的品牌而定。
- 如果您没有使用遥控器設定電視機品牌的編碼，默認情況下，遥控器將使用三星電視機的編碼進行操作。

電視機品牌編碼表

品牌	編碼	品牌	編碼
Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	MTC	18
A Mark	01, 15	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	Nikei	03
AOC	01, 18, 40, 48	Onking	03
Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	Onwa	03
Brocsonic	59, 60	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
Candle	18	Penney	18
Cetronic	03	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
Citizen	03, 18, 25	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Cinema	97	Pioneer	63, 66, 80, 91
Classic	03	Portland	15, 18, 59
Concerto	18	Proton	40
Contec	46	Quasar	06, 66, 67
Coronado	15	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	RCA/ Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
Croslex	62	Realistic	03, 19
Crown	03	Sampo	40
Curtis Mates	59, 61, 63	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
CXC	03	Sanyo	19, 61, 65
Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	Scott	03, 40, 60, 61
Daytron	40	Sears	15, 18, 19
Dynasty	03	Sharp	15, 57, 64
Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
Fisher	19, 65	Sony	50, 51, 52, 53, 55
Funai	03	Soundesign	03, 40
Futuretech	03	Spectricon	01
General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	SSS	18
Hall Mark	40	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	Symphonic	61, 95, 96
Inkel	45	Tatung	06
JC Penny	56, 59, 67, 86	Techwood	18
JVC	70	Teknika	03, 15, 18, 25
KTV	59, 61, 87, 88	TMK	18, 40
KEC	03, 15, 40	Toshiba	19, 57, 63, 71
KMC	15	Vidtech	18
LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	Videch	59, 60, 69
Luxman	18	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	Yamaha	18
Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	York	40
Marantz	40, 54	Yupiteru	03
Matsui	54	Zenith	58, 79
MGA	18, 40	Zonda	01
Mitsubishi/ MGA	18, 40, 59, 60, 75	Dongyang	03, 54

連接

本節介紹了本機連接其他外部設備的各種方法。
移動或安裝產品之前，請確保關閉電源和斷開電源綫的連接。

連接音箱

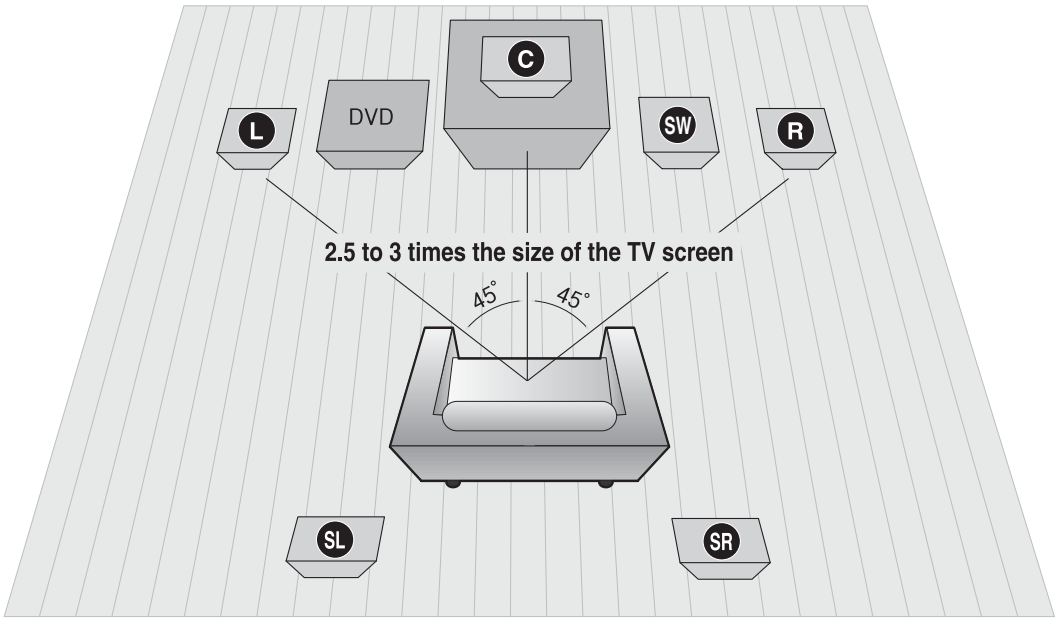

播放機的位置
請將其放在支架或壁櫃隔板上。

選擇聆聽方位
聆聽方位與電視機的距離應爲電視機屏幕尺寸的 2.5 ~ 3 倍。
例如： 32" 電視機 2~2.4 米
55" 電視機 3.5~4 米

前置音箱 L R	將這兩個音箱放在聆聽方位的前方，內側(約 45°)面向您。 將音箱的高音喇叭放在與您耳朵同一高度的位置。 將前置音箱的正面與中置音箱的正面對齊，或者將其放在比中置音箱稍靠前的位置。
中置音箱 C	最好將其安裝在與前置音箱相同高度的位置。也可以將其直接裝在電視機上方或下方。
后置音箱 SL SR	將這兩個音箱放在聆聽方位的后方。若無足够空間，請將這兩個音箱面對面放置。將其放在離您耳朵水平向上 60 到 90 厘米的位置，音箱面向下稍傾斜。 * 與前置音箱和中置音箱不同的是，后置音箱主要用于處理音效，將不會一直發出聲音。
重低音音箱 SW	重低音音箱的位置沒有嚴格的要求，您可以隨意放置。

! 警告

- 請勿讓兒童擺弄音箱或在音箱附近玩耍，以免由于音箱翻倒而對其造成傷害。
- 將音箱綫連接到音箱時，請確保極性（+/–）的正確連接。
- 請將重低音音箱放在兒童無法觸及的位置，以免他們把手或其它异物插入重低音音箱的導聲管（ 音孔）。
- 請勿通過導聲管（ 音孔）將重低音音箱挂在墻上。

✎ 注意

- 如果將音箱放在電視機附近，則電視機屏幕顏色可能會因音箱産生的磁場干擾而失真。如果出現這種情況，請遠離電視機放置音箱。

連接

連接音箱

音箱組件

HT-C550

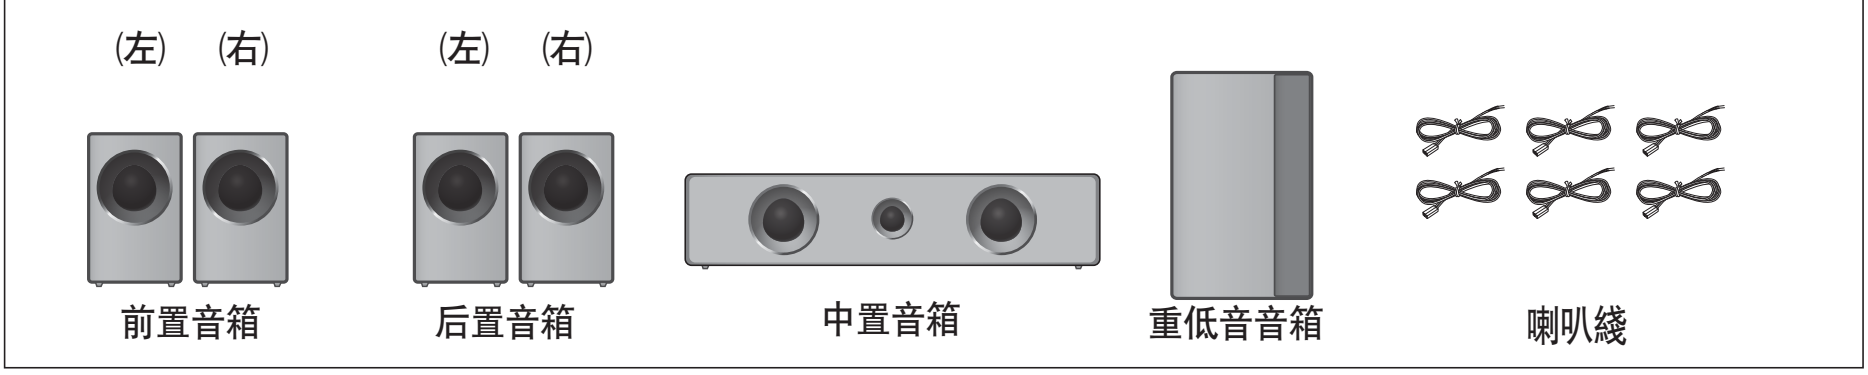

音箱組件

HT-C553

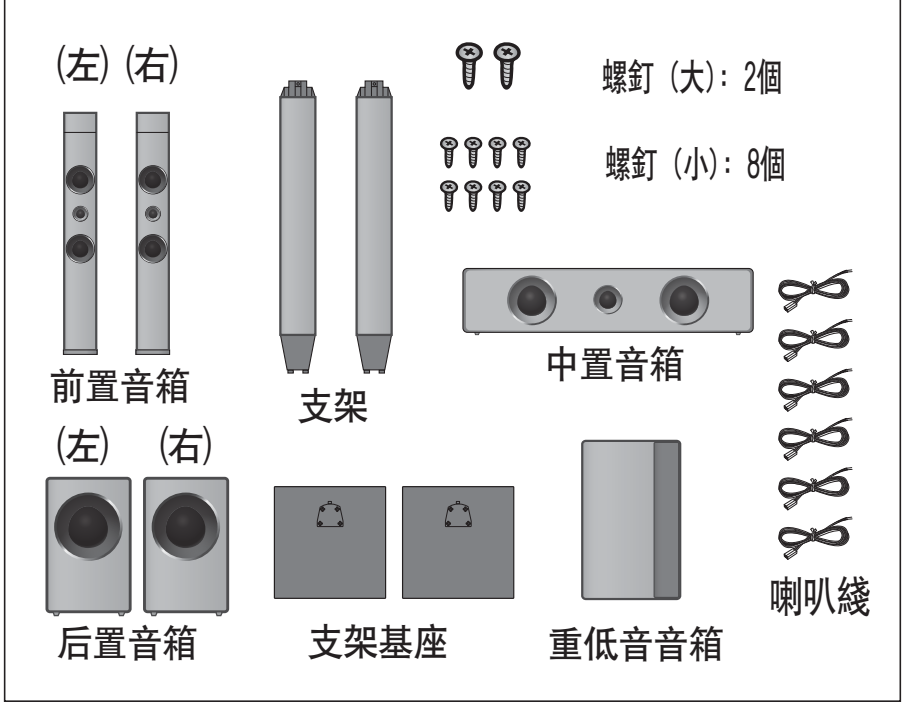

組合音箱

HT-C553

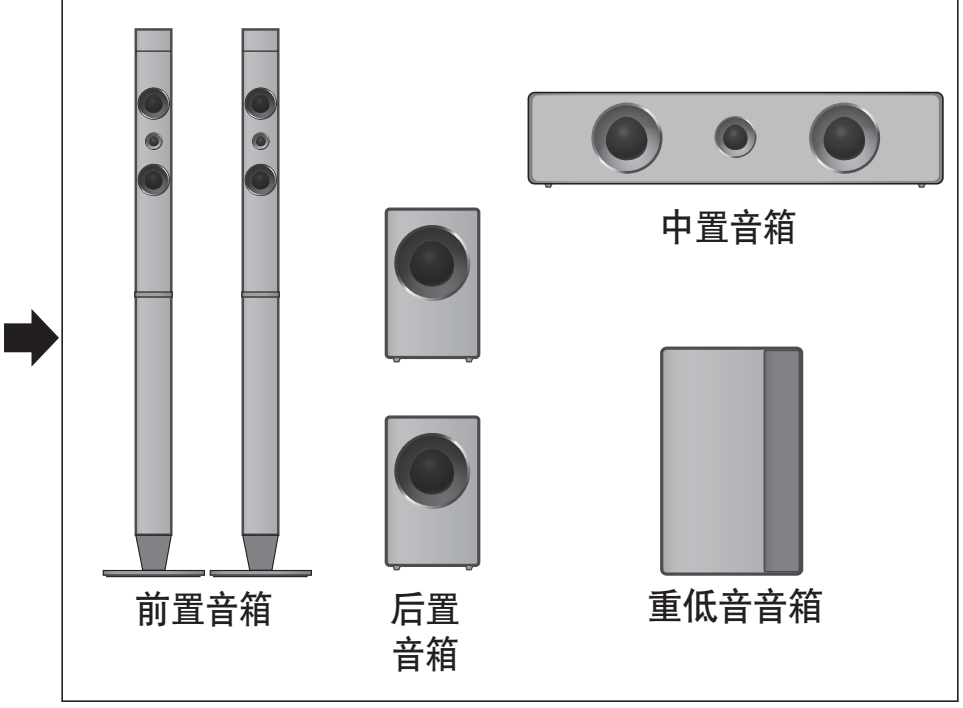

HT-C555

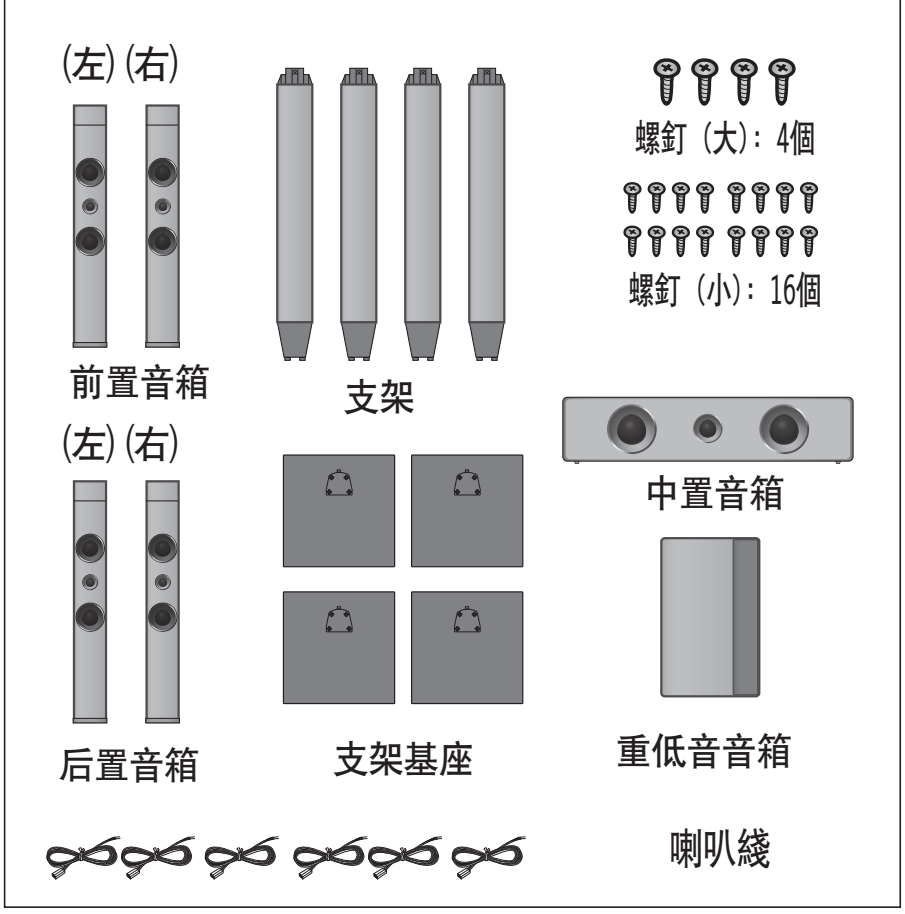

HT-C555

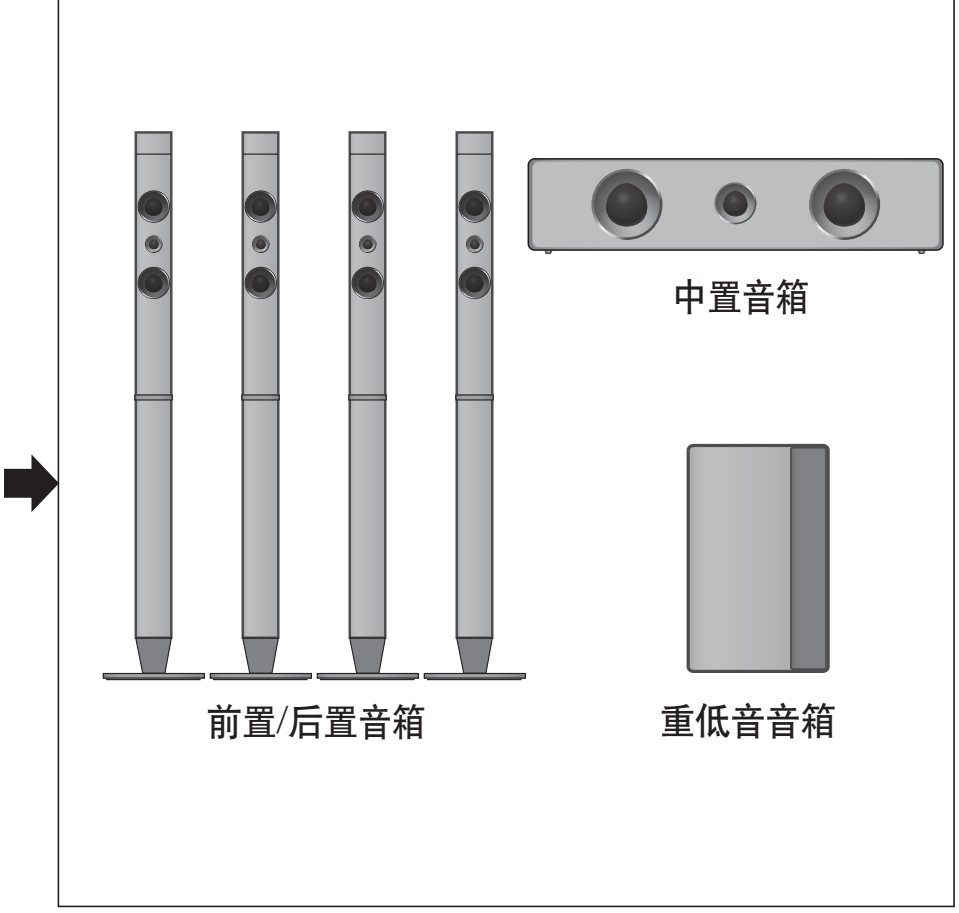

✎ 注意

- 關于如何將音箱安裝到支架上請參考第 18 頁。

音箱組件

HT-C650W

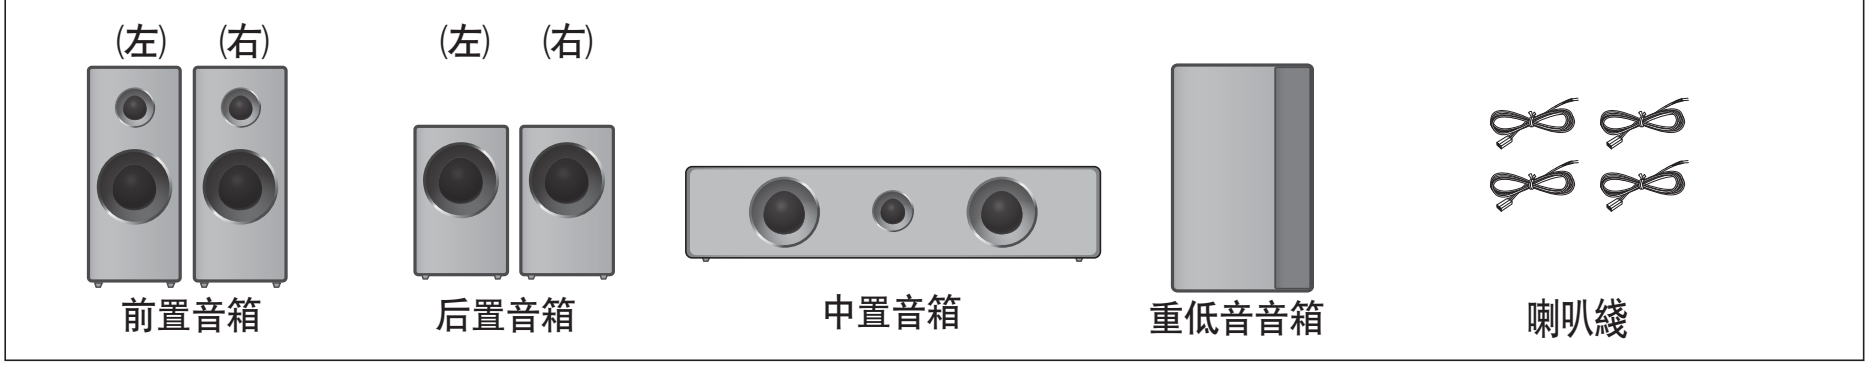

音箱組件

組合音箱

HT-C653W

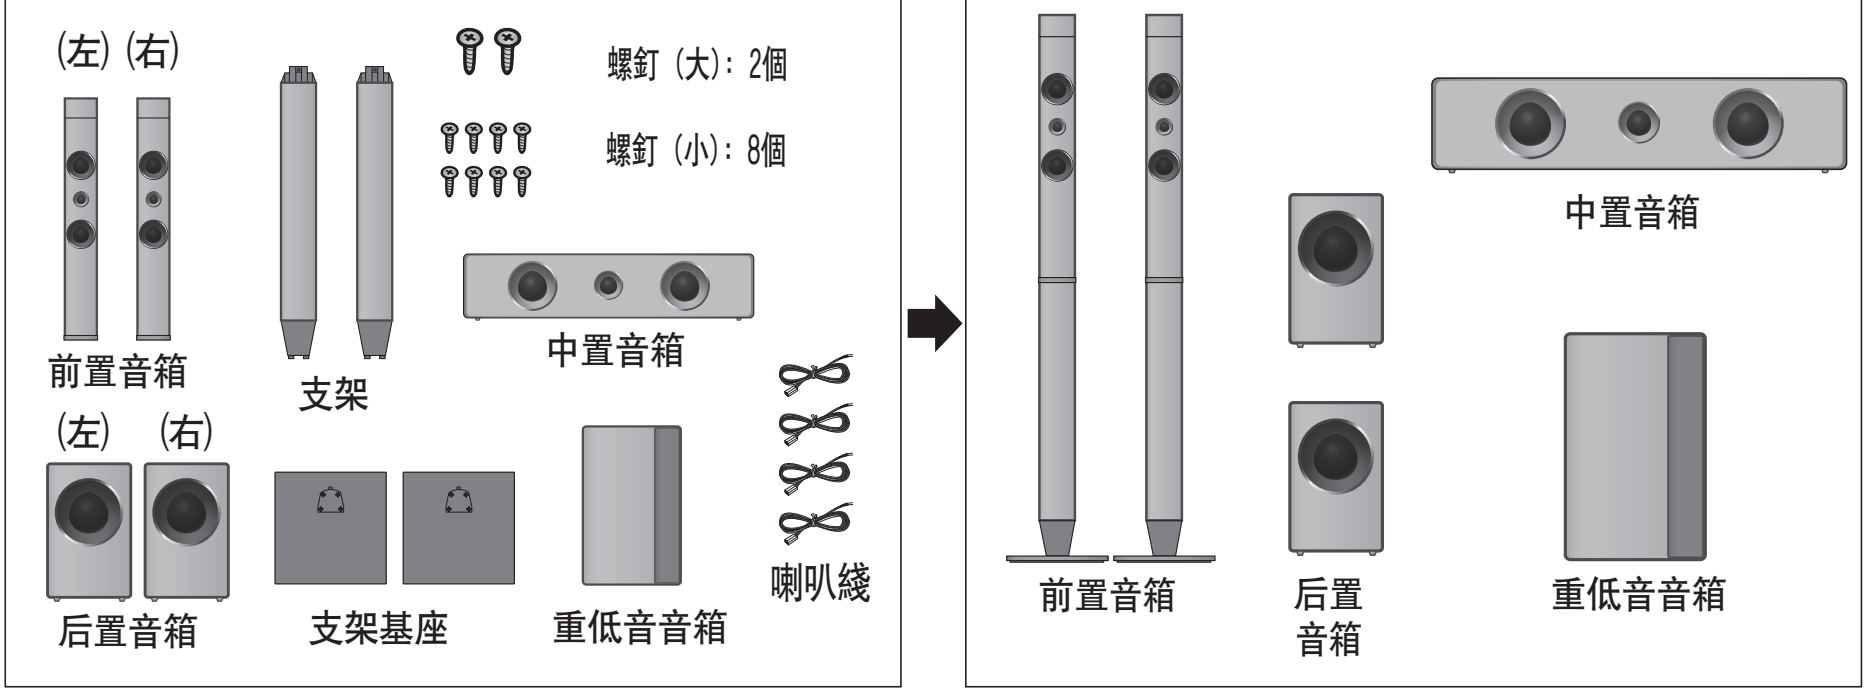

HT-C655W

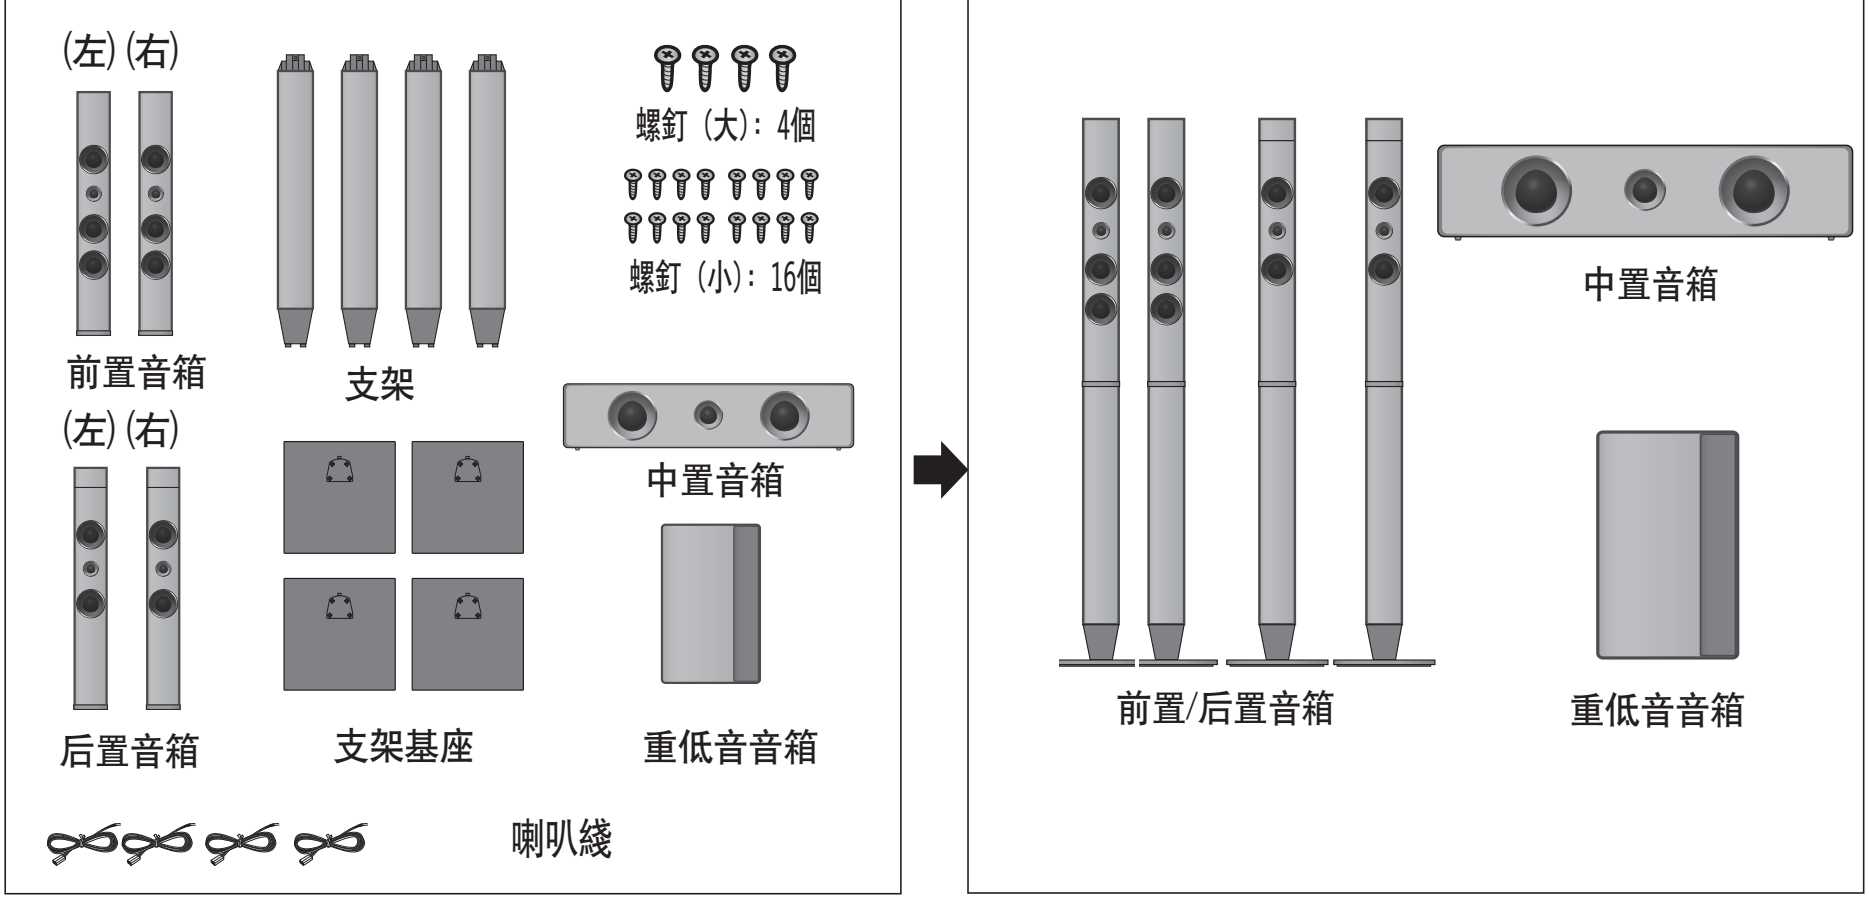

✎ 注意

- 關于如何將音箱安裝到支架上請參考第 18 頁。

連接音箱

如何在支架上安裝音箱

* 僅適用 HT-C553/C653W -前置音箱
* 僅適用 HT-C555/C655W - 前置/后置音箱

1. 將支架基座倒置并將其連接到支架上。

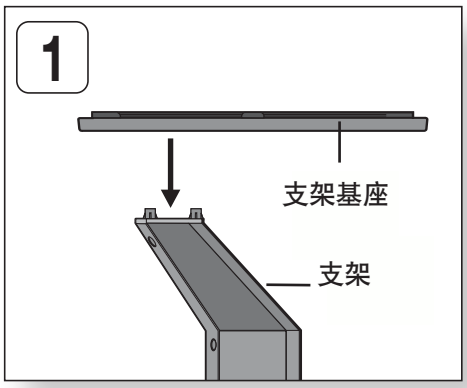

2. 如圖所示，使用螺絲刀將四個小螺釘順時針裝入標有箭頭的四個孔中。

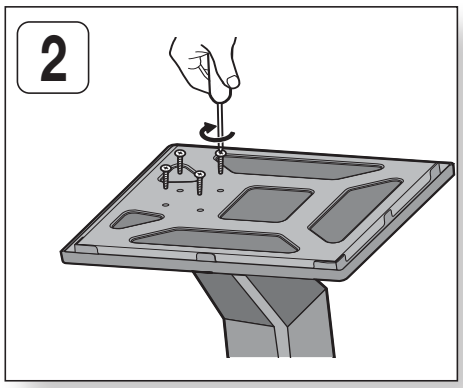

3. 將音箱安裝到組配好的支架上。

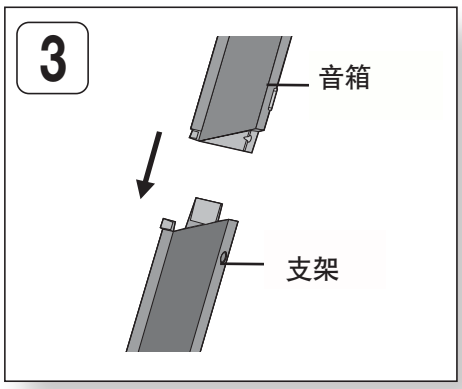

4. 如圖所示，使用螺絲刀將另一個大螺釘順時針裝入音箱背面的孔中。

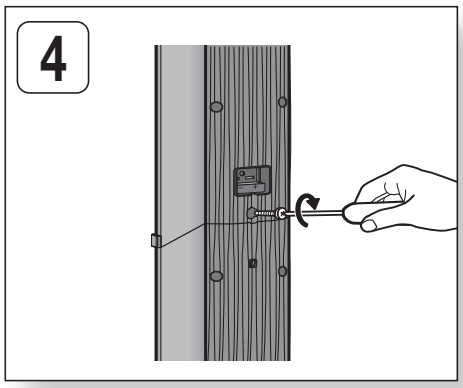

連接音箱

* 僅適用 HT-C550/C553/C555

1. 按下音箱背面的接綫端卡舌。
2. 將黑綫插入黑色接綫端（–），而紅綫插入紅色接綫端（+），然后釋放卡舌。
3. 將接綫插頭連接到本產品的背面，并確保音箱插頭的顏色與音箱插孔的顏色相匹配。

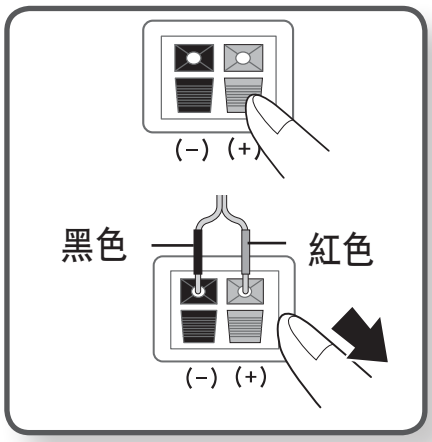

HT-C550

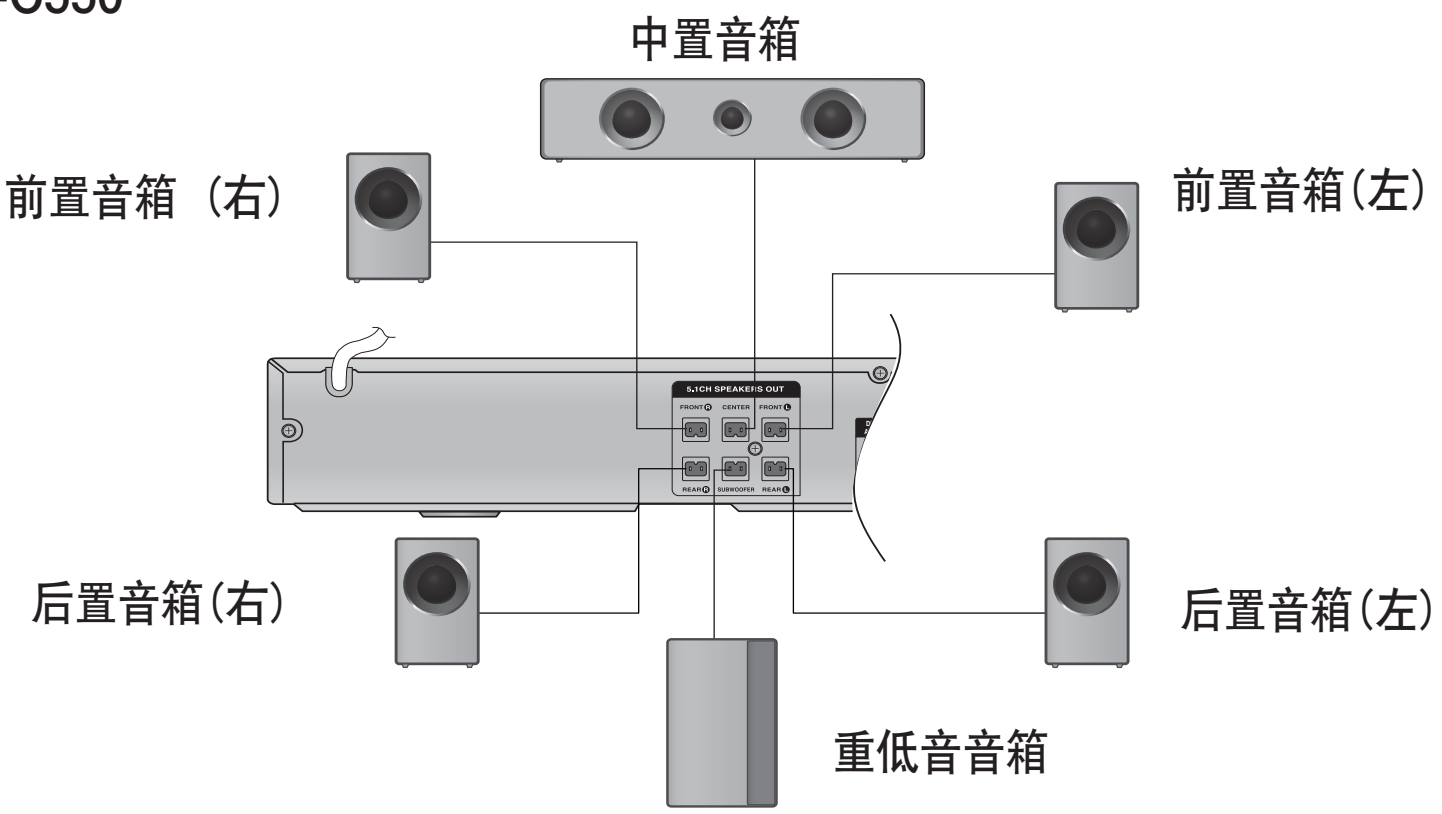

* 關于 HT-C553/C555 的音箱，請參考第 16 頁。 HT-C553/C555 音箱以同樣方法連接。

注意

- HT-C650W/C653W/C655W 的主機上沒有后置音箱連接孔。
  后置音箱與無綫接收器模塊連接。 方法請參考 20-21 頁。
- 如果您購買了另一部無綫接收器模塊（SWA-5000）,那么 HT-C550/C553/C555 的后置音箱也能被連接到無綫接收器模塊上。方法請參考 20-21 頁。

連接

連接音箱

連接音箱(繼續)

* 僅適用 HT-C650W/C653W/C655W

無綫接收器模塊：SWA-5000
(僅適用 HT-C650W/C653W/C655W)

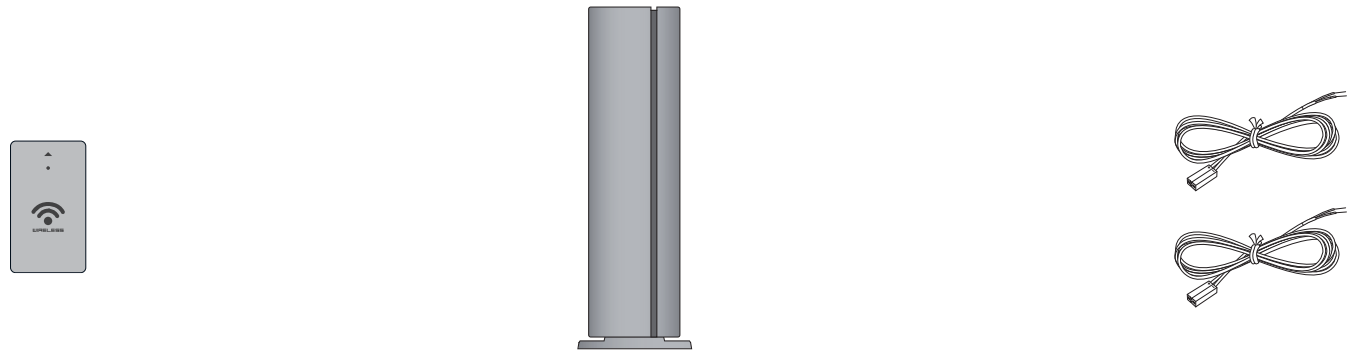

TX 卡　　　無綫接收器模塊　　　喇叭綫 (2 個)

注意

- 此產品僅與 SWA-5000 連接。

HT-C650W

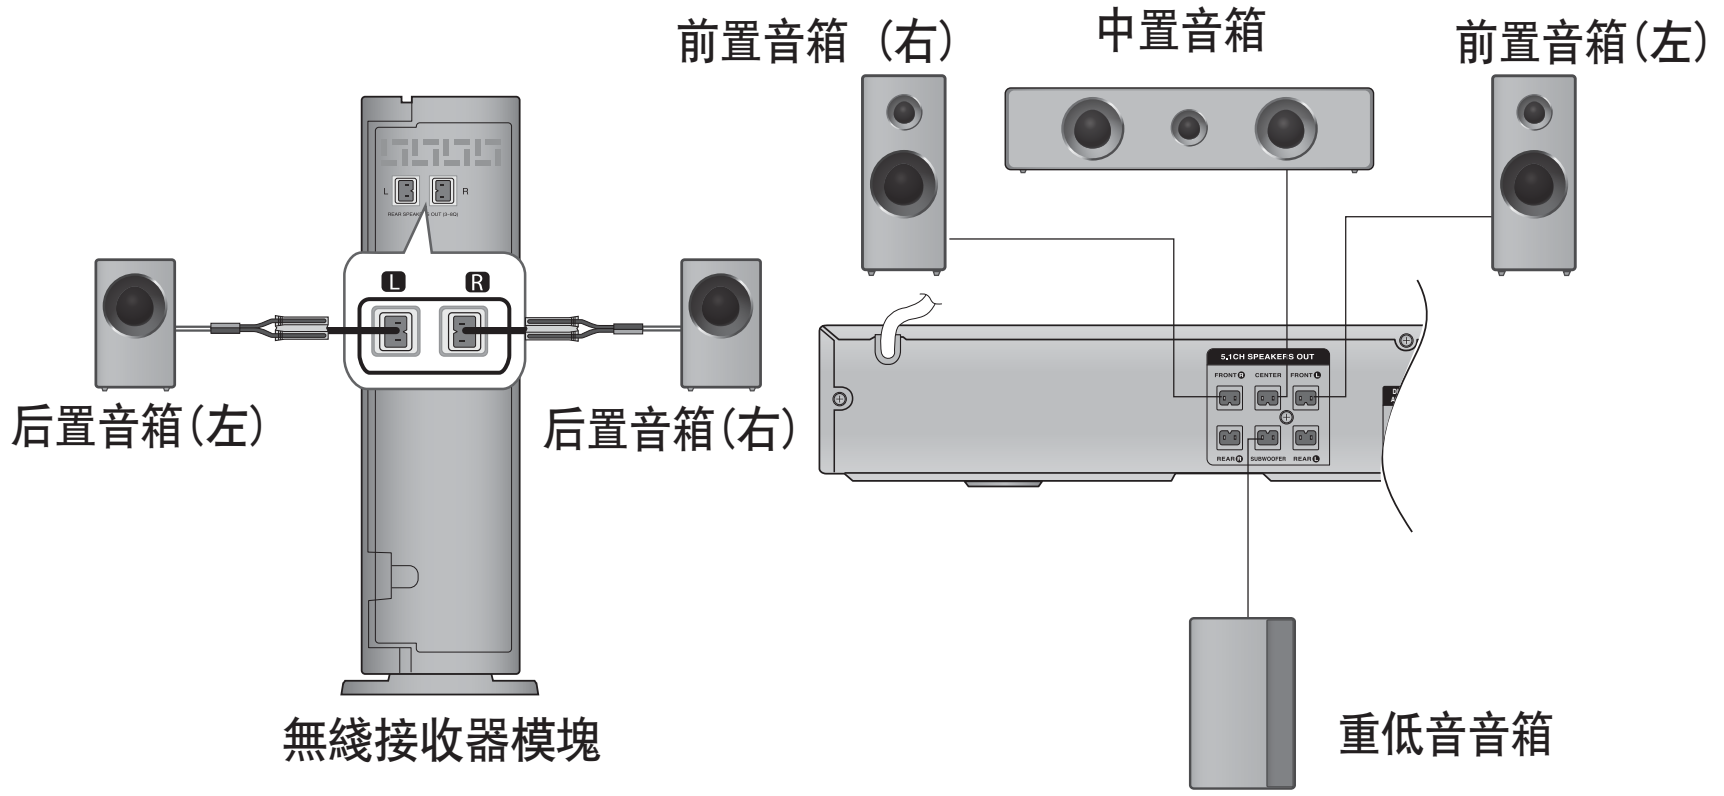

* 關于 HT-C653W/C655W 的音箱，請參考第 17 頁。 HT-C653W/C655W 音箱以同樣方法連接。

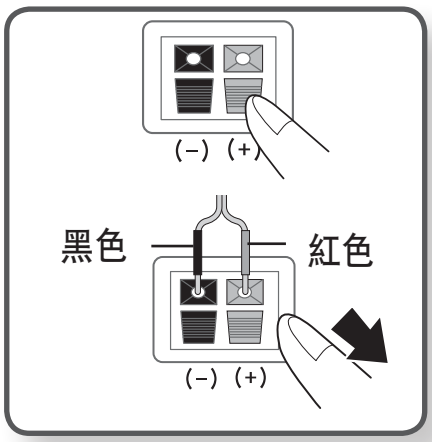

1. 按下音箱背面的接綫端卡舌。
2. 將黑綫插入黑色接綫端 (−)，而紅綫插入紅色接綫端 (+)，然后釋放卡舌。
3. 將接綫插頭連接到本產品的背面，并確保音箱插頭的顏色與音箱插孔的顏色相匹配。

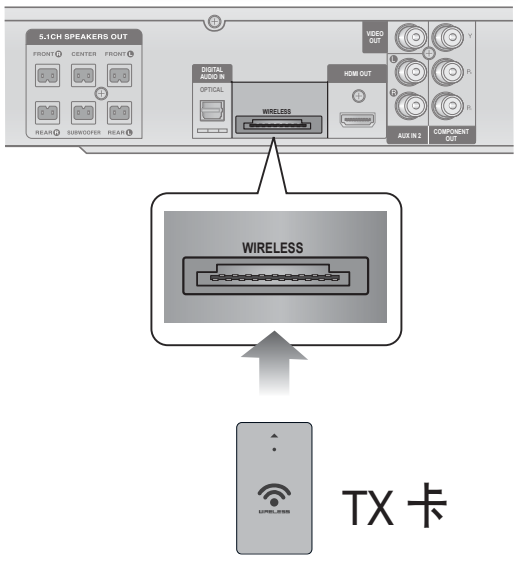

4. 在機器關閉時，將 TX 卡插入到主機背面的 TX 卡接口(無綫)。
   - 握住 TX 卡，使標有 "無綫" 面朝上， 然后將卡插入到接口中。
   - TX 卡可以使主機與無綫接收器模塊之間實現無綫通信。
5. 將左右后置音箱連接到無綫接收器模塊。
6. 將無綫接收器模塊的電源綫插入壁裝電源插座上。

✎ 注意

- 如果您購買了另一部無綫接收器模塊(SWA-5000),那么 HT-C550/C553/C555 的后置音箱也能被連接到無綫接收器模塊上。
- 將無綫接收器模塊放在聆聽方位的后面。如果無綫接收器模塊過于接近主機，則可能會由于干擾聽到一些聲音中斷。
- 如果在系統附近使用如微波爐、無綫網卡、藍牙之類的設備或任何其它使用相同頻率 (2.4/5.8GHz) 的設備，則可能會由于干擾聽到一些聲音中斷。
- 主機到無綫接收器模塊的傳輸距離約爲 10 米，但可能視具體操作環境而有所不同。如果主機和無綫接收器模塊之間有鋼筋混凝土墻壁或金屬墻壁，則由于無綫電波無法穿透金屬，系統可能根本無法進行操作。
- 如果主機與無綫接收器模塊無法連接,那么需要在主機與無綫接收器模塊之間進行 ID 設置。
  關閉主機電源,按遥控器上的 "0"→"1"→"3"→"5" 鍵直至屏幕上顯示 "WINIT"。
- 打開無綫接收器模塊電源,按住無綫接收器模塊后殼面上的 "ID SET" 鍵 5 秒,ID 設置完成。

! 警告

- 請勿插入除本產品專用的 TX 卡以外的任何其它卡。
  如果使用其它 TX 卡，本產品可能會損壞并且該卡可能不容易取下。
- 請勿倒轉或反向插入 TX 卡。
- 在播放機關閉時插入 TX 卡。開啓時插入該卡可能會導致出現問題。
- 如果已插入 TX 卡并完成無綫接收器模塊設置，則不會從主機上的后置音箱接口輸出聲音。
- 無綫接收天綫是內置的無綫接收器模塊。請將裝置遠離水源和潮濕的地方。
- 爲得到最佳收聽效果，請確保無綫接收器模塊周圍的區域沒有任何障礙物。
- 如果無綫接收器模塊中聽不到聲音，請將模式切換爲 DVD 5.1 聲道或杜比定向邏輯 II。
- 在 2- 聲道模式下，從無綫接收器模塊中聽不到聲音。

連接

連接視頻到電視機

請選擇以下三種方法之一連接到電視機。

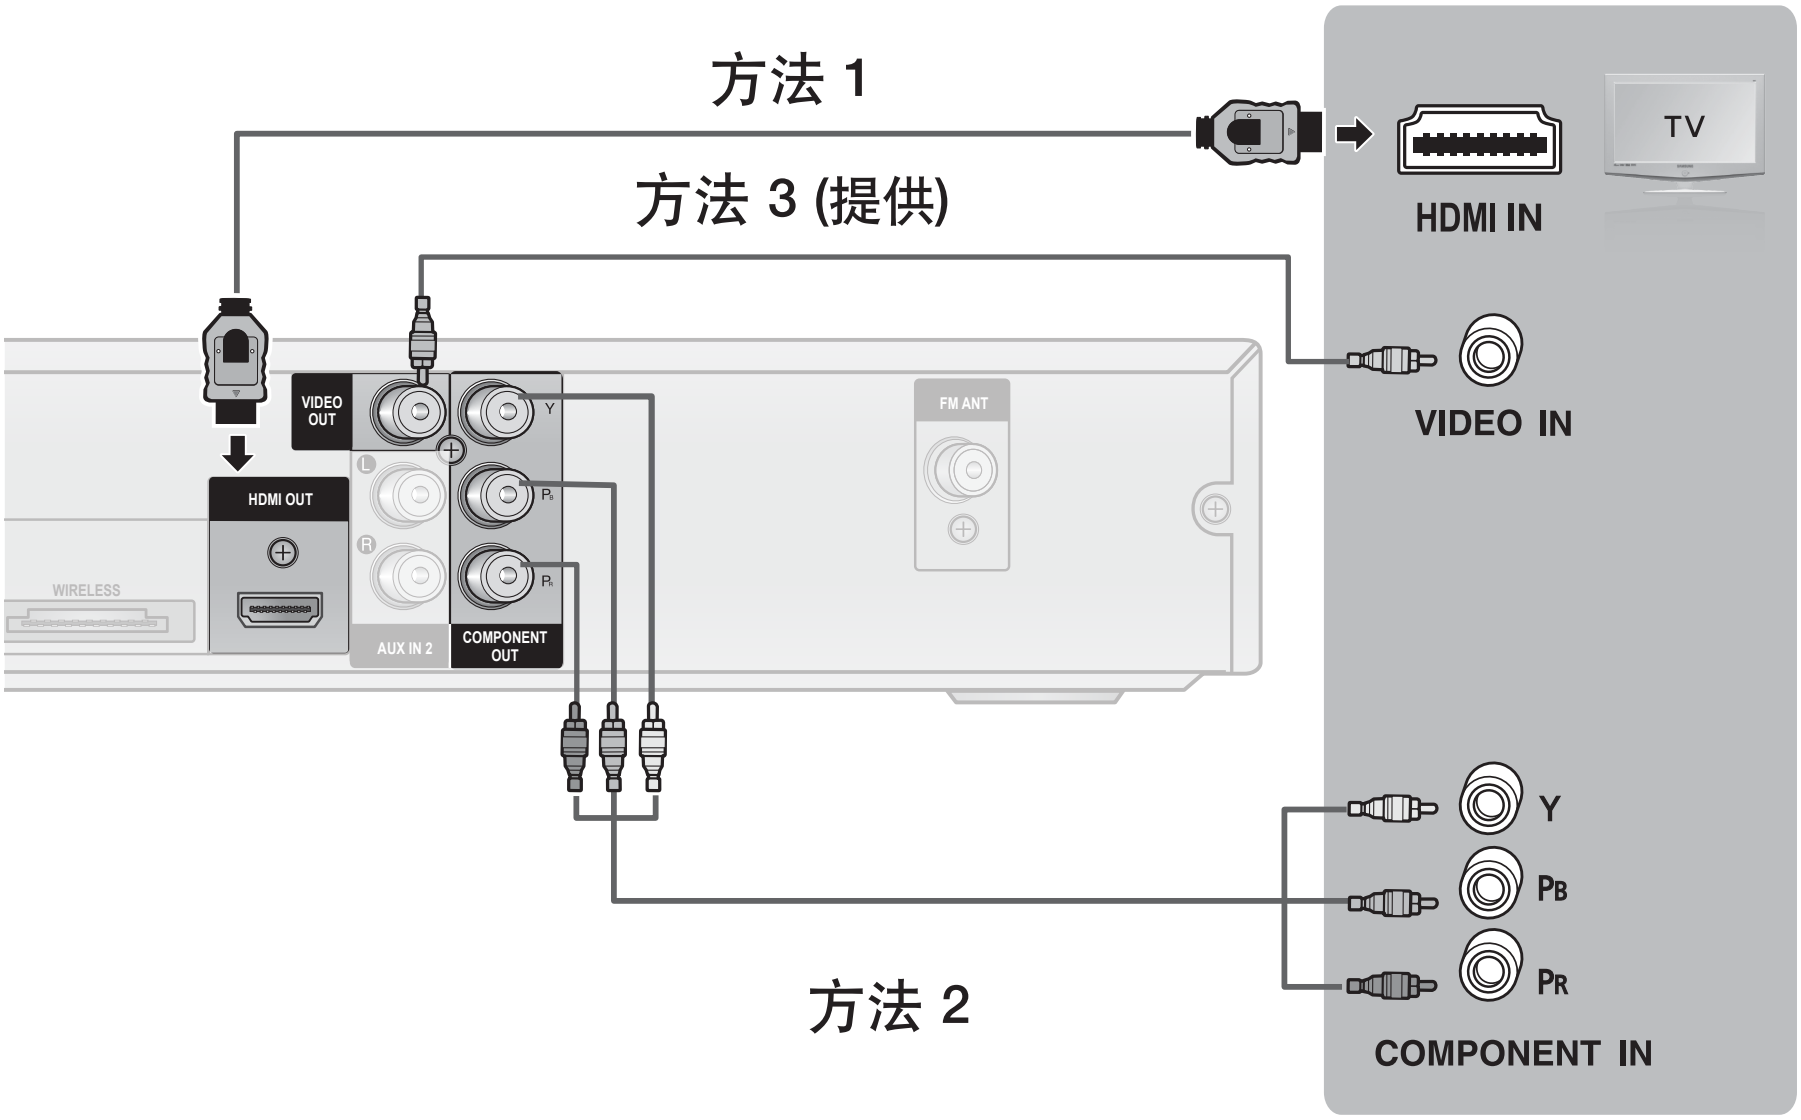

方法 1 : HDMI

將 HDMI 綫（ 不提供）從家庭影院背面的 HDMI 輸出接口連接到您電視機上 HDMI 輸入接口。

方法 2 : 分量視頻

如果電視機配有分量視頻輸入功能，使用分量視頻綫（ 不提供）從播放機背面的分量視頻輸出（ Pr、Pb 和 Y）插孔連接到電視機上的分量視頻輸入插孔。

方法 3 : 復合視頻

將被提供的視頻綫從播放機背面的視頻輸出插孔連接到電視機上的視頻輸入插孔。

✎ 注意

- HDMI 輸出可用的分辨率爲 480p(576p)、720p、1080i/1080p，關于分辨率的設定請參閱第 28 頁。
- 本產品的分量輸出在隔行掃描模式下 480i(576i) 運行。
- 視頻連接完成之后，使您電視機上的視頻輸入來源與家庭影院上相應的視頻輸出模式得到匹配的設置。
  請參閱電視機的用户手册以了解關于如何選擇電視機視頻輸入來源的更多信息。

! 警告

- 不要通過録像機連接設備。 通過録像機饋送的視頻信號可能會受到版權保護系統的影響，因而電視機上的圖片失真。

連接視頻到電視機

HDMI 功能

HDMI 自動探測功能

當電源接通時如果連接 HDMI 綫，則播放機的視頻輸出將自動更改爲 HDMI 模式。

- HDMI (高清多媒體接口)
- HDMI 是一個接口，它僅通過一個連接器即可啓用視頻和音頻數據的數字傳輸。通過使用 HDMI，家庭影院會傳輸數字視頻和音頻信號并在具有 HDMI 輸入插孔的電視機上顯示生動的畫面。
- HDMI 接口描述

  - HDMI 僅向電視機輸出純數字信號。
  - 如果您的電視機不支持 HDCP（ 高帶寬數字內容保護），則屏幕上會出現隨機噪聲干擾。
- 什么是 HDCP？
- HDCP（ 高帶寬數字內容保護）是一個通過 HDMI 保護輸出的 DVD 內容防止復制的系統。它提供視頻來源（ 电脑、DVD 等）與顯示設備（ 電視機、投影儀等）之間的安全數字鏈接。內容會在來源設備處進行加密以防止進行未經授權的復制。

✎ 注意

- 當 HDMI 綫被連接時,復合視頻與分量視頻不輸出信號。

使用 Anynet+(HDMI-CEC)

Anynet+ 是一種便捷功能，它通過帶有 Anynet+ 功能的三星電視機提供鏈接的本機操作。

通過將主機與三星電視機相連接可以使用 Anynet + 功能，此功能僅對支持 Anynet+ 功能的三星電視機適用。

1. 使用 HDMI 綫將主機與三星電視機相連接 (請參考第 22 頁)。
2. 在您的電視上設置 Anynet+ 功能 (關于更多信息請參考電視機使用説明書)。

✎ 注意

- Anynet+ 功能支持遥控器上的某些按鍵。
- 如果 HDMI 綫不支持 CEC 時，此功能不起作用。
- 由于您電視機的不同，某些 HDMI 輸出分辨率將不工作。
  請參考電視機使用説明書。
- 請檢查 Anynet+ HDMI-CEC 徽標 (如果您的三星電視機具有 Anynet+ HDMI-CEC 徽標，則其支持 Anynet+ 功能。)

連接 FM 天綫

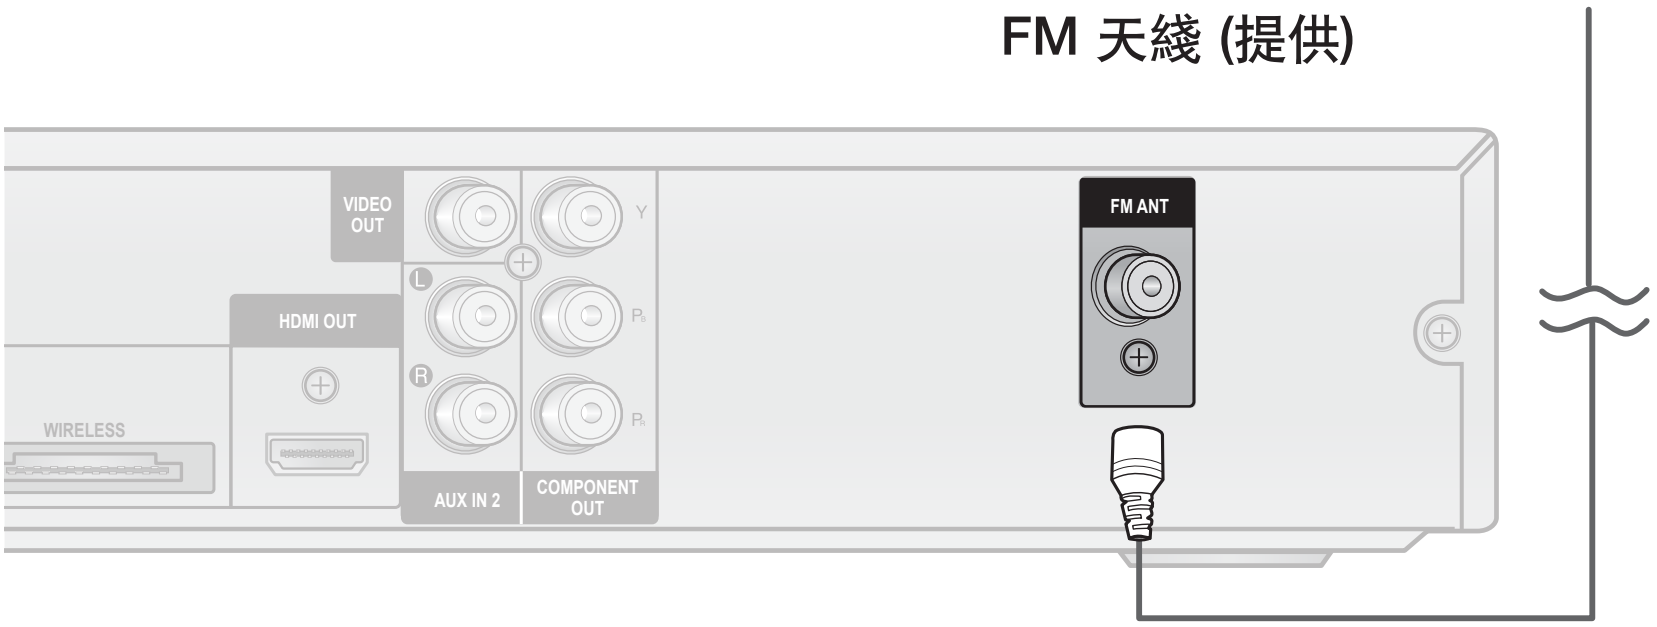

1. 將提供的 FM 天綫連接到 FM 天綫插孔。
2. 在四周慢慢移動天綫直到找到接收良好的位置，然后將之固定在墻上或是其他的固定表面。

✎ 注意

▪ 本機不能接收 AM 廣播。

從外部設備連接音頻

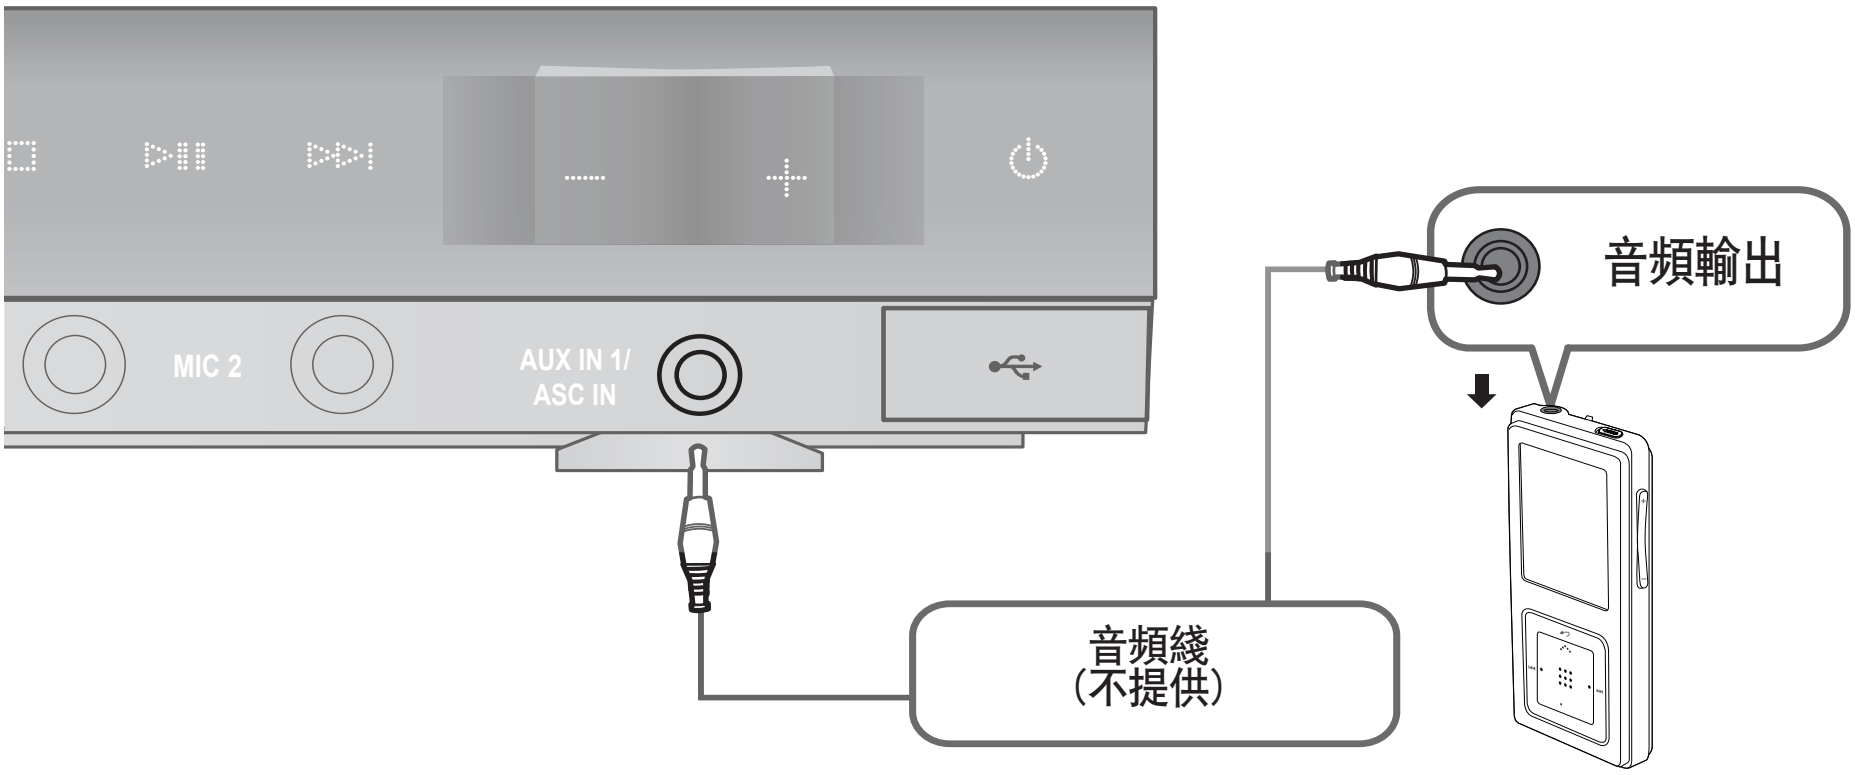

AUX1 : 連接外部裝置/MP3 播放機

裝置如： MP3 播放機。

1. 將家庭影院的 AUX IN 1/ASC IN (音頻) 接口連接到外部模擬裝置 / MP3 播放機的音頻輸出接口。

2. 按 FUNCTION 鍵 (功能鍵) 以選擇 AUX1 輸入。
   - 模式切換如下 ：
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM

連接

從外部設備連接音頻

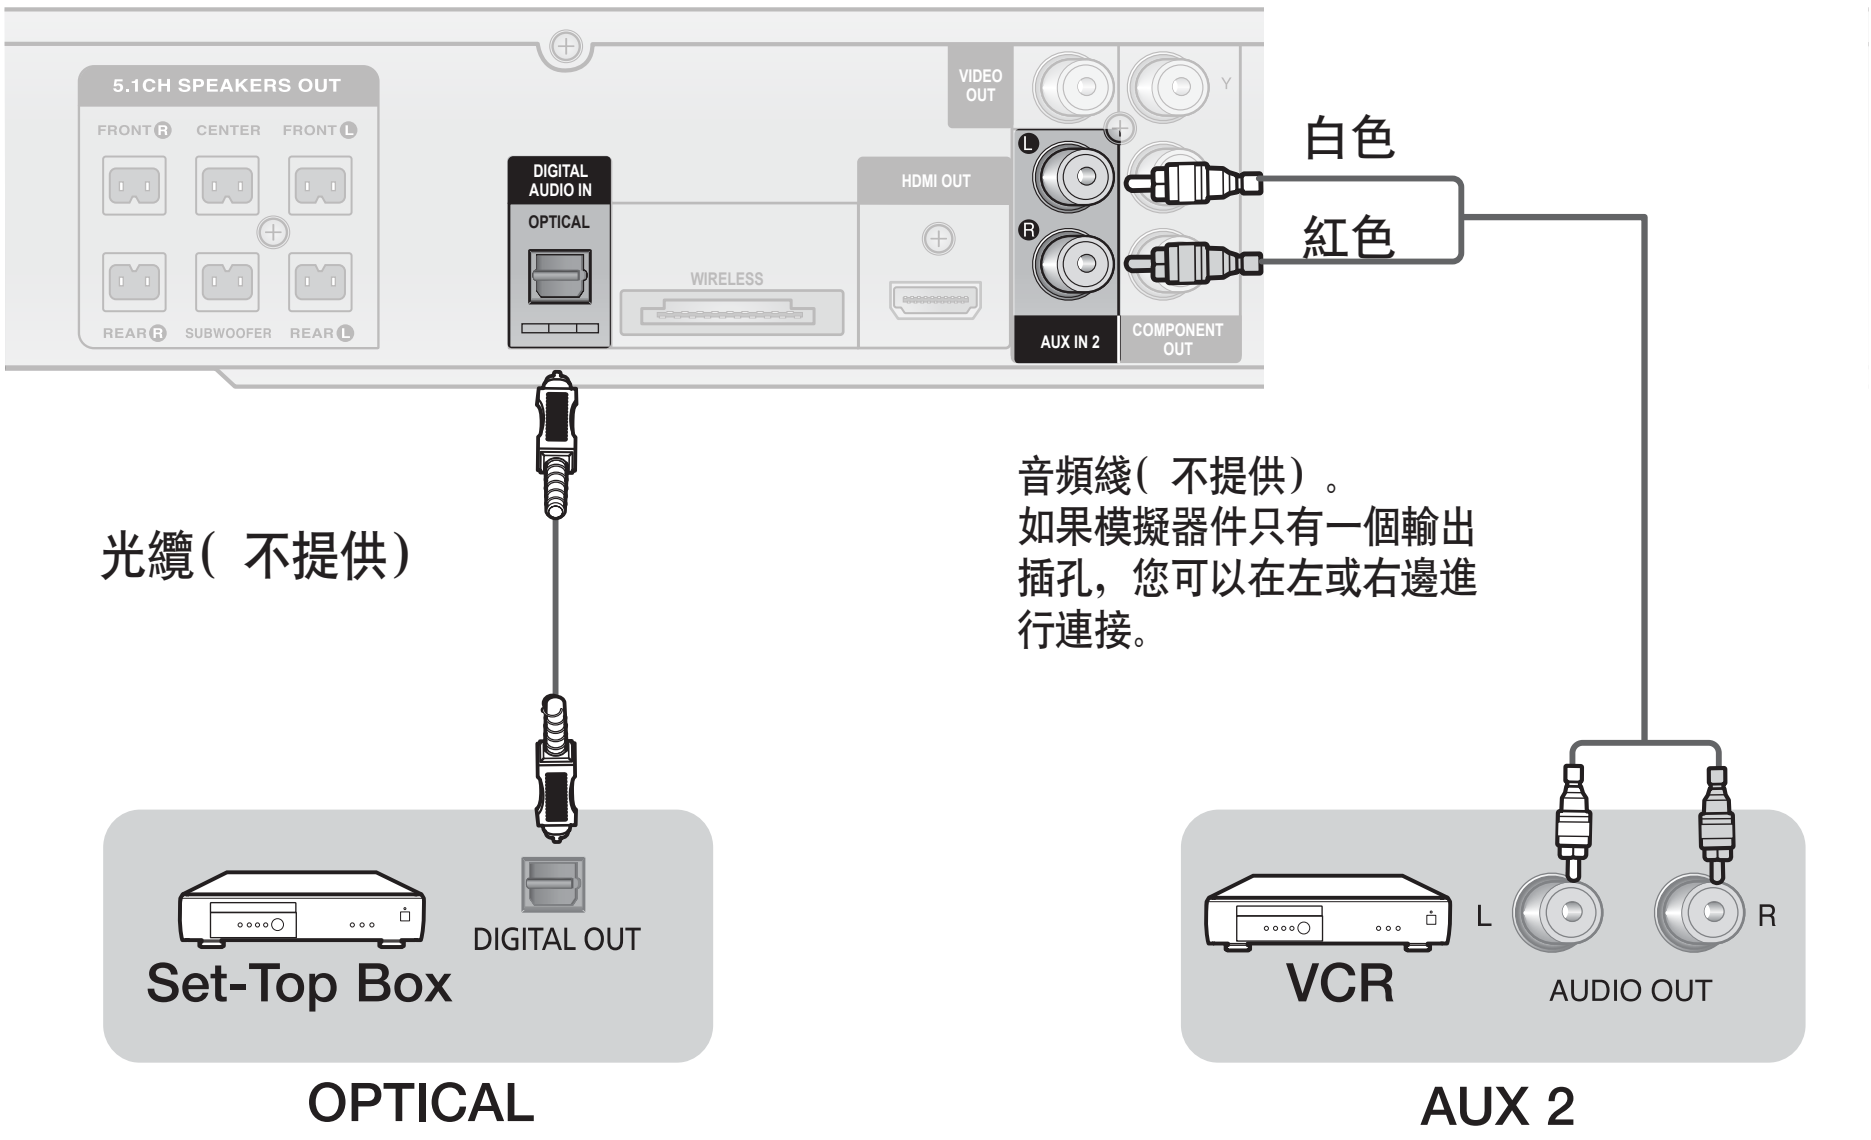

AUX2 : 連接外部模擬裝置

模擬裝置如：録像機。

1. 將家庭影院的 AUX IN 2 (音頻) 接口連接到外部模擬設備的 Audio Out 接口。
   - 確保顏色連接正確。
2. 按 FUNCTION 鍵 (功能鍵) 選擇 AUX 2 輸入。
   - 模式切換如下 ：
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM

✎ 注意

- 您可以將録像機的視頻輸出插孔與電視機連接,并且將録像機的音頻輸出插孔與本設備連接。

OPTICAL : 連接外部數字設備

數字信號裝置如：機頂/信號綫盒。

1. 將家庭影院的數字輸入接口 (OPTICAL) 連接到外部設備的數字輸出接口。
2. 按 FUNCTION 鍵 (功能鍵) 選擇 D.IN
   - 模式切換如下 ：
     DVD/CD → D.IN → AUX 1 → AUX 2 → USB → FM

設置

開始之前（初始設置）

1. 當設備與電視機第一次連接時按 POWER 鍵（電源鍵）。
   初始設置屏幕將被顯示。

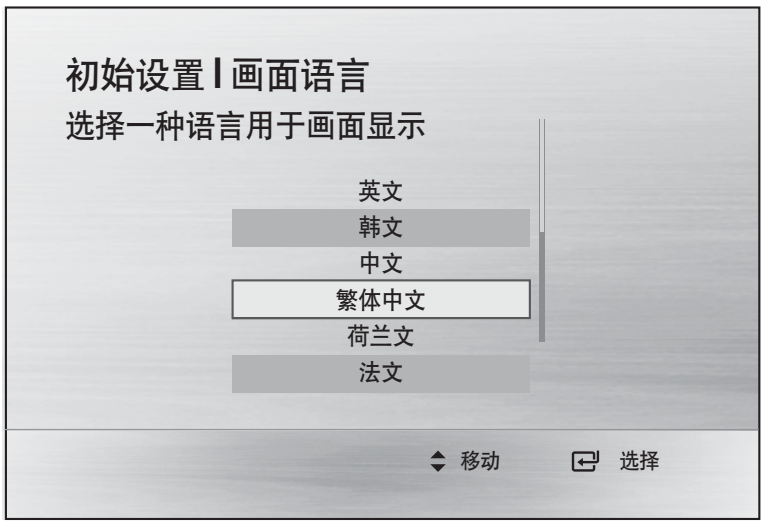

2. 按方向鍵 ▲▼ 選擇想得到的語言，然后按 ENTER 鍵（確認鍵）。
3. 按 ENTER 鍵（確認鍵）選擇開始按鍵。
4. 按方向鍵 ▲▼ 選擇想得到的電視機類型，然后按 ENTER 鍵（確認鍵）。
5. 將 ASC 麥克風插入主機上的 ASC IN 接口。
   - 自動聲場較准屏幕將被顯示。
6. 按 ENTER 鍵（確認鍵）選擇開始按鍵。

✎ 注意

- 如果 HDMI 綫與主機連接，那么電視機類型將不顯示。
- 如果你想返回至上一屏幕，按 RETURN 鍵（返回鍵）。
- 在沒有碟片的情況下，您可以通過按住遥控器上的 STOP 鍵（停止鍵）(■) 至少 5 秒鐘來改變已被選擇的菜單語言。
- 當初始設置屏幕不顯示的時候，請參考初始設置 (詳見第 32 頁。)

選擇視頻格式

每一個國家都有自己標准的視頻格式。 您能選擇 NTSC 或者 PAL 的視頻格式。 待機模式下按住遥控器上的數字 7 鍵 5 秒鐘以上。

- "NTSC" 或者 "PAL" 將顯示在顯示屏上。此時，按數字 7 鍵選擇 "NTSC" 或者 "PAL"。
- 光碟的視頻格式必須與您電視機的視頻格式相一致。

設置菜單

由于選擇菜單的不同，訪問步驟可能有所不同。 本説明書中的 GUI (圖形用户界面) 可能不同，具體視軟件版本而定。

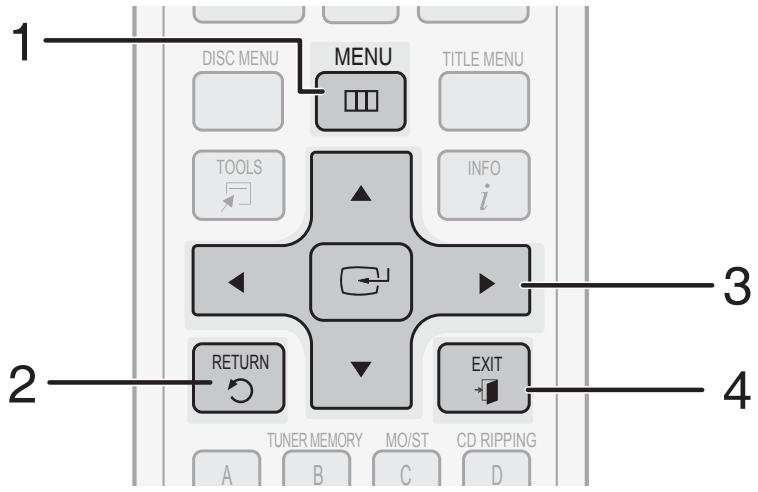

1	MENU 鍵（菜單鍵）： 顯示主菜單。
2	RETURN 鍵（返回鍵）： 返回上一級設置菜單。
3	ENTER/DIRECTION 鍵（確認 / 方向鍵） 移動按鍵并且選擇一個條目。 選擇當前被選定的條目。 確認設置。
4	EXIT 鍵（退出鍵）： 退出設置菜單。

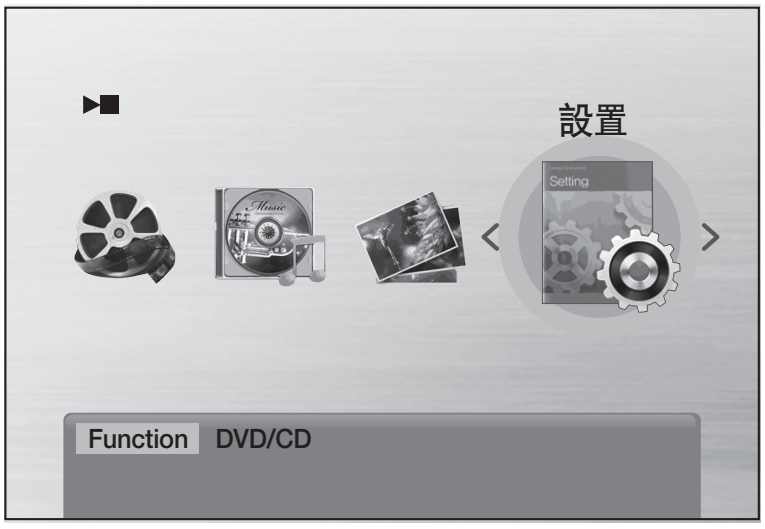

1. 按 POWER 鍵（電源鍵）。
2. 按方向鍵 ◄► 選擇設置，然后按 ENTER 鍵（確認鍵）。
3. 按方向鍵 ▲▼ 選擇想要的菜單， 然后按 ENTER 鍵（確認鍵）。
4. 按方向鍵 ▲▼ 選擇想要的子菜單，然后按 ENTER 鍵（確認鍵）。
5. 按方向鍵 ▲▼ 選擇想要的條目， 然后按 ENTER 鍵（確認鍵）。
6. 按 EXIT 鍵（退出鍵）退出設置菜單。

設置

顯示

您可以設定不同的顯示選項，象電視機類型，分辨率等。

電視機類型

依據您電視機的類型，您可以對屏幕進行如下設置。

• 4:3 Pan-Scan	
	如果您的電視機屏幕的長寬比爲 4:3，但想要觀看 DVD 提供的 16：9 視頻，而且希望屏幕的頂部與底部沒有黑條顯示。請選擇此項。(電影畫面的最左端和最右端邊緣部分將被切掉)。
• 4:3 Letter Box	
	如果您的電視機屏幕的長寬比爲 4:3，但想要觀看 DVD 提供的完整 16：9 長寬比屏幕，請選擇此項。屏幕的頂部與底部將出現黑條。
• 16:9 寬銀幕	
	您可以欣賞到 16：9 的寬銀幕畫面。

✎ 注意

- 在使用 HDMI 時，屏幕會自動轉換成 16：9 寬屏模式并且電視機類型設置無效。
- 如果 DVD 是 4：3 的比率，那么不能以寬屏幕觀看。
- 由于 DVD 光碟以各種圖像格式録制，因此看起來可能會有所不同，具體視軟件，電視機類型及電視機類型比率設置而定。

BD Wise

(僅適用于三星產品)

BD Wise 是三星最新的互連功能。

當您通過 HDMI 綫將帶有 BD Wise 功能的三星產品互連時，會自動設置最佳分辨率。

- 打開 : DVD 光盤的初始分辨率將直接輸出到電視機。
- 關閉 : 不論光盤的分辨率是多少，輸出分辨率將根據之前設置的分辨率固定。

✎ 注意

- 對于本產品或者支持 BD Wise 功能的三星電視機，當您啓動 BD Wise 功能時，將使你想播放內容（例如光碟，DVD 等等）的畫面質量得到優化。
- 如果您想改變 BD Wise 模式下的分辨率，必須提前將 BD 模式設置爲關 。
- 當播放器所連接的設備不支持 BD Wise 時，BD Wise 不起作用 。

分辨率

設置 HDMI 視頻信號的輸出分辨率。480p(576p), 720p, 1080i 和 1080p 中的數字表示視頻的掃描綫數量。i 和 p 分別表示隔行掃描和逐行掃描。

- **BD Wise** : 在通過 HDMI 綫連接至支持 BD Wise 功能的電視機時，可自動設置最佳分辨率。(BD Wise 菜單條目僅在 BD Wise 設置爲開啓時才會顯示。)
- **480p(576p)** : 輸出逐行視頻的 480（576）條掃描綫。
- **720p** : 輸出逐行視頻的 720 條掃描綫。
- **1080i** : 輸出隔行視頻的 1080 條掃描綫。
- **1080p** : 輸出逐行視頻的 1080 條掃描綫。

✎ 注意

- 如果連接分量視頻與復合視頻，那么僅支持 480i(576i) 的分辨率。
- 1080P 可能不顯示，具體情況視您的電視機而定。

HDMI 格式

通過 HDMI 輸出您可以使顏色設置最優化。選擇一個被連接的設備類型。

- 電視機 : HDMI 綫被連接至電視機時選擇此設備。
- 顯示器 : HDMI 綫被連接至顯示器時選擇此設備。

音頻

設置音箱

音箱尺寸

此模式下您可以設置中置，后置音箱的尺寸，也可測試音調。

- 對于前置音箱，模式設置爲小。
- 對于重低音音箱，模式設置爲當前。
- 對于中置和后置音箱， 模式可以在小或者無之間進行轉換。
  - 小： 當使用音箱時選擇此項。
  - 無 : 當不使用音箱時選擇此項。

注意

- 根據杜比定向邏輯和立體聲設置，音箱模式可能改變。

聲音編輯

您可以調節各音箱的平衡和等級。

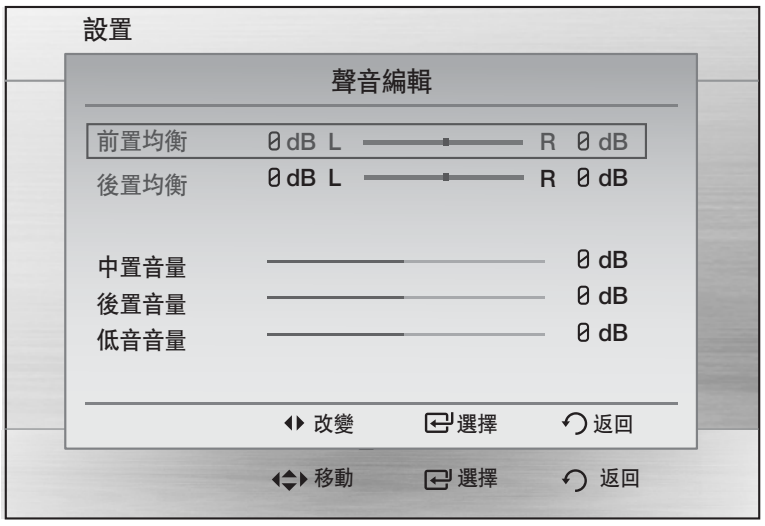

按方向鍵 ▲, ▼ 選擇并且調節想要的音箱。

按方向鍵 ◄, ► 調節設置。

均衡前置/后置音箱的平衡

- 您可以在 0 dB， -6 dB 之間進行選擇。
- 聲音向 – 6 dB 的方向逐減。

均衡中置/后置/重低音音箱等級

- 您能在 +6dB 到 –6dB 之間逐步調整。
- 越靠近 +6dB，聲音越大，而越靠近 -6dB，聲音就越小。

延遲時間

如果無法將音箱放在與聆聽位置等距離的地方，則可以調節中置音箱和后置音箱音頻信號的延遲時間。

此模式下也可進行音調測試設置。

設定音箱延遲時間

當放映 5.1 聲道環繞聲音時，如果您與各音箱之間的距離相同，可以欣賞到最佳音效。

由于聲音在不同時間到達聆聽位置(具體視音箱的位置而定)，因此您可以通過對中置音箱和后置音箱的聲音添加延遲效果來調節這一差异。

注意

- 碟片只有在 5.1 聲道播放時延遲時間菜單才起作用。
- 在中置和后置音箱尺寸被設置成無的模式下，你不能對中置和后置音箱進行設置。

設置

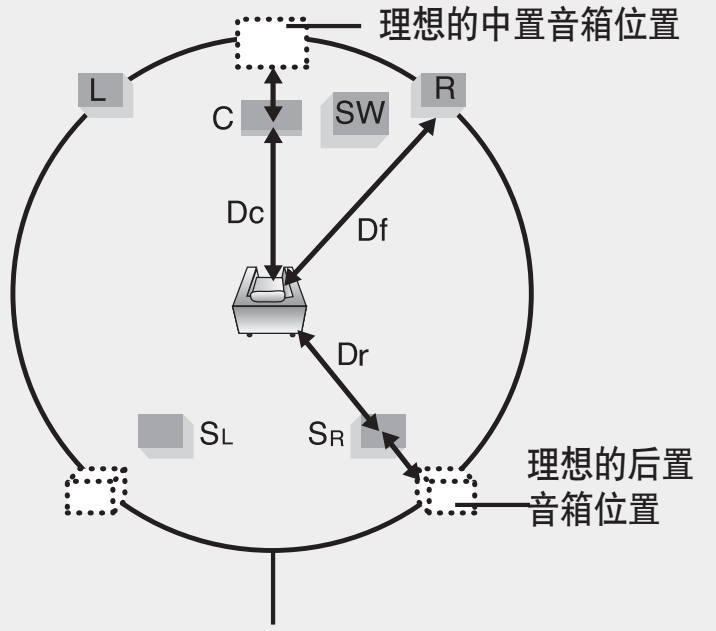

在一個圓圈內以數字顯示安排所有的音箱。

Df: 自前置音箱到聆聽位置的距離

Dc: 自中置音箱到聆聽位置的距離

Dr: 自后置音箱到聆聽位置的距離

設置中置音箱

如果從中置音箱到聆聽位置的距離與自前置音箱位置的距離相等或是較近時，將模式設定到 0ms（ 毫秒）。否則，根據表內資料改變設置。

Df 和 Dc 之間的距離	0.00米	0.34米	0.68米	1.06米	1.40米	1.76米
延遲時間	00 毫秒	01 毫秒	02 毫秒	03 毫秒	04 毫秒	05 毫秒

設置后置音箱

如果從中置音箱到聆聽位置的距離與自后置音箱到聆聽位置的距離相等，將模式設定到 0 毫秒。否則，根據表內資料改變裝置。

Dr 和 Dc 之間的距離	0.00米	1.06米	2.11米	3.16米	3.62米	5.29米
延遲時間	00 毫秒	03 毫秒	06 毫秒	09 毫秒	12 毫秒	15 毫秒

✎ 注意

- 通過使用 PL II (杜比定向邏輯 II)，各種模式的延遲時間可能會有所不同。
- 使用 AC-3 和 DTS 中，延遲時間可設置爲介于 00 與 15 毫秒之間。
- 中置聲道只有在 5.1 聲道的光碟上起作用。

測試音調

使用測試音調功能可以檢查音箱連接情況。

- 按方向鍵 ◄、► 選擇開。
- 測試音調將按如下順序進行設定： 前置左 ➞ 中置 ➞ 前置右 ➞ 后置右 ➞ 后置左 ➞ 重低音 。如果按 ENTER 鍵 (確認鍵)，則測試音調停止。

設置ASC（ 自動聲場校准）

當您重新設置或安裝本機時，只需要通過設置自動聲場校准一次，就能使本機自動辨認音箱間距，聲道水平和頻道特性，以創造優化聆聽的 5.1 - 聲場環境。

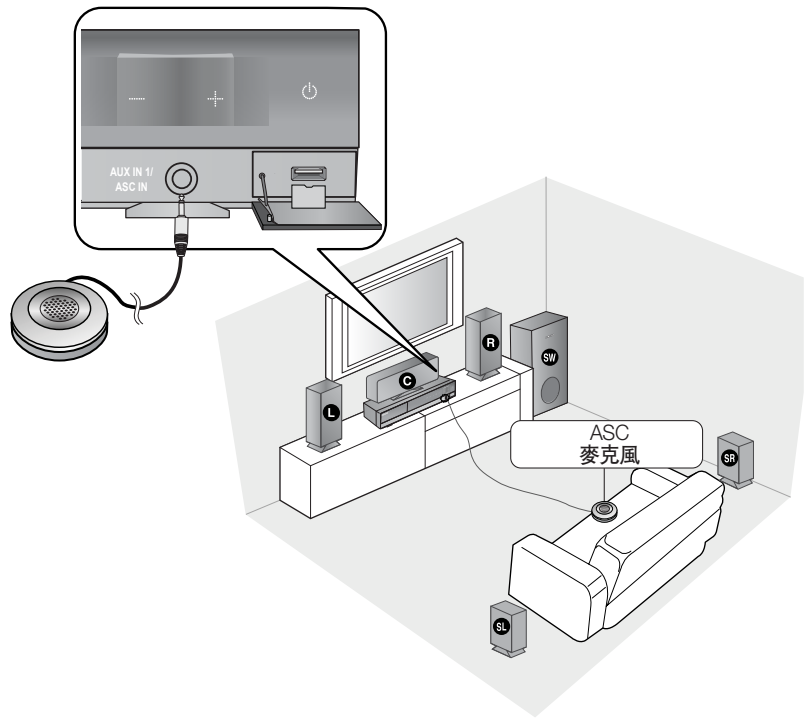

L: 前置音箱 (左)

R: 前置音箱 (右)

C: 中置音箱

SW: 重低音音箱

SL: 后置音箱 (左)

SR: 后置音箱 (右)

✎ 注意

- 當主機內無碟片狀態時，ASC (自動聲場校准)設置能被進行。
- 在 ASC (自動聲場校准)設置過程中，由于音位的音量標准是固定的，因此您將不能使用音量控制鍵調整音量。
- 如果 ASC (自動聲場校准)設置過程中斷開自動聲場麥克風的連接，設置將被取消。
- 當 ASC (自動聲場校准) 功能起作用時，DSP/EQ ,杜比定向邏輯 II 以及 P. BASS 聲音效果將不起作用。
- 如果本機器被連接到外部設備或者其它的復合視頻 (例如 AUX , D.IN), 那么 ASC 設置不起作用。

自動聲場較准

您可以在 **ASC** 模式或用户音箱設定狀態下聽到聲音。

- **開:** 您將在自動聲場較准(ASC)狀態下聽到聲音。
- **關:** 您將在音箱設定狀態下聽到聲音。

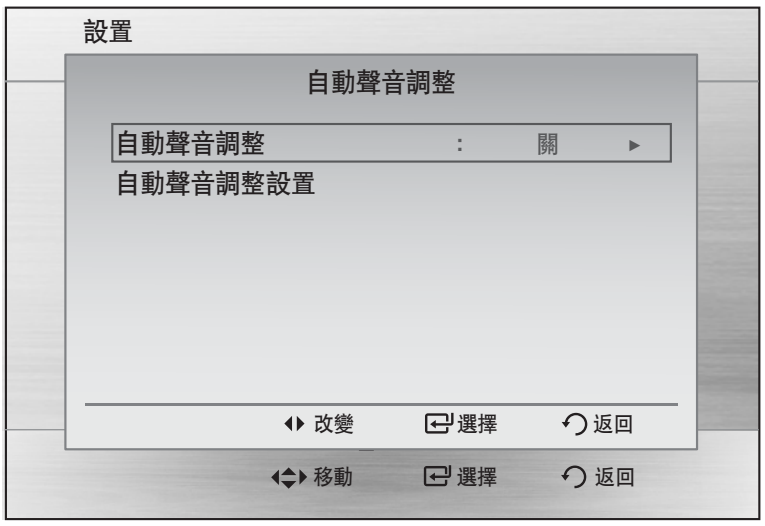

自動聲場較准設置

1. 連接 ASC 麥克風到 ASC 輸入接口。
2. 將 ASC 麥克風放置在聆聽位置。

- 自動聲場較准將自動按如下順序被設置:
  前置左 ➞ 中置 ➞ 前置右 ➞ 后置右 ➞ 后置左 ➞ 重低音
- 按 RETURN 鍵 (返回鍵)取消自動聲場較准設置。
- 當顯示屏幕上出現 "REMOVE MIC" 字樣時，拔掉 ASC 麥克風。

✎ 注意

- 設置自動聲場較准功能大約需要 3 分鐘。

DRC (動態範圍壓縮)

一種能使聲音保持在高音與低音之間的平衡特性。您可以使用此功能在晚上以較低音量觀看影片的同時享受杜比數碼音效。

- 您可以在 關, 2/8, 4/8, 6/8, 全 中任選其一。

設置音視頻同步

如果連接到數字電視機，則視頻可能比音頻稍有滯后。如果出現這種情況，請調節延遲時間以與視頻同步。

- 您可在 0 毫秒到 300 毫秒之間選擇一個最合適的時間狀態來設置音頻的延遲時間。

HDMI 音頻

可以切換通過 HDMI 綫傳輸的音頻信號的開/關。

- **開 :** 視頻和音頻信號均可通過 HDMI 連接綫傳輸，而音頻只能通過您電視機的音箱輸出。
- **關 :** 視頻信號僅通過 HDMI 連接綫傳輸，而音頻僅通過家庭影院音箱輸出。

✎ 注意

- 此功能的默認設置爲 HDMI 音頻關。
- HDMI 音頻會自動混合爲電視機音箱的 2 聲道輸出。
- 當 HDMI 音頻運行的時候,杜比定向邏輯 II / DSP EQ/P.BASS 不能工作。

EQ 優化器

根據地區自動設置 EQ 優化器。

- **關:** 關閉 EQ 優化器。
- **開:** 開啓 EQ 優化器。

設置

系統

初始設置

通過初始設置，您能對語言，電視機類型和 ASC（ 自動聲場較准）進行設置。

請檢查 ASC 麥克風是否與本產品相連。

✎ 注意

- 如果 HDMI 綫與本產品連接，那么電視機類型的設定將不被支持，自動設定成 16：9 寬屏模式。

DivX(R) 注册

查詢 DivX(R) VOD 注册碼以便購買和播放 DivX(R) VOD。

語言

可以爲畫面屏幕菜單，碟片菜單等挑選您喜歡的語言。

畫面顯示語言	選擇畫面顯示語言。
碟片功能表語言	選擇碟片功能表語言。
聲音	選擇碟片聲音語言。
字幕	選擇碟片字幕語言。

※ 要選擇其它語言，請選擇碟片功能表語言上的其它，聲音和字幕，然后輸入國家的語言編碼 (參照第 43 頁)。

※ 在畫面顯示語言菜單中你不能選擇其它。

✎ 注意

- 只有在碟片支持此種語言時被選擇的語言才顯示。

安全

家長鎖功能與已指定評級的 DVD 配合使用，指定評級可幫助您控制家庭成員觀看的 DVD 的類型，光盤最多分爲 8 個評級。

年齡等級

選擇您想設定的限制等級。
使用此功能可以限制播放兒童不宜觀看的成人或暴力片子。例如：如果您選擇等級 6 ，則不能觀看設有等級 7 或 8 級的片子。

輸入密碼然后按 ENTER 鍵 (確認鍵)。

- 默認密碼爲 "7890" 。

- 一旦設置完成，將返回至前一畫面。

更改密碼

選擇改變后用遥控器輸入四位數字以達到鎖定目的。

如果您忘記密碼

1. 取出光盤并且顯示屏上顯示“NO DISC”。
2. 按住遥控器上的 STOP 鍵 (停止鍵) (■) 5 秒鐘或更久。 所有設置均將恢復爲出廠設置。

支持

產品信息

象產品代碼，軟件版本等信息將被提供。

基本功能

光盤播放

1. 按 OPEN/CLOSE 鍵 (開啓/關閉鍵) (⏏)以打開光盤托架。
2. 將光盤標簽面朝上輕輕放入托架中。
3. 通過再次按 OPEN/CLOSE 鍵 (開啓/關閉鍵) (⏏)關閉光盤托架。

✎ 注意

- 恢復功能: 當停止播放光碟時，產品將記録您停止的位置，當您再次按 PLAY 鍵 (播放鍵)時，光碟將在您停止的位置開始播放。（ 此功能僅適用于 DVD 碟片。）
  播放期間按 STOP 鍵 (停止鍵)兩次將取消恢復功能。
- 本產品在暫停模式下，如果 3 分鐘內不對主機或遥控器進行任何按鍵操作，那么本產品將由暫停模式改變爲停止模式。
- 初始屏幕顯示可能不同，具體視碟片中內容而定。
- 本產品不能運行盜版光碟，因爲它違反了 CSS (數據干擾系統 : 復制保護系統) 建議。

※ 當無效按鍵被按時， ⊘ 將顯現。

TV 屏幕保護/省電功能

- 如果主機在停止模式下 5 分鐘，屏幕保護將顯示在屏幕上。
- 本機在屏幕保護模式下 25 分鐘后，電源自動關閉。

音頻 CD（ CD-DA）/MP3/WMA 播放

CD MP3

1. 置入音頻 CD（ CD-DA）或者 MP3 碟片。
   - 對于音頻 CD , 將自動播放第一首曲目。
     - 按 ⏮⏭ 鍵移動到前一首或者下一首曲目。
   - 對于 MP3/WMA 光碟, 按 ◄► 鍵選擇音頻，然后按 ENTER 鍵 (確認鍵)。
     - 按▲、 ▼、◄、►鍵選擇想要的專輯，然后按 ENTER 鍵 (確認鍵)。
     - 按 ⏪⏩ 鍵移動到前一頁或者下一頁。
2. 按 STOP 鍵 (停止鍵) (■) 停止播放。

✎ 注意

- 根據録制模式不同，有些 MP3/WMA-CD 碟片可能無法播放。
- MP3-CD 碟片的目録具體視光盤上録制的 MP3/WMA 曲目格式而定。
- WMA-DRM 文件不能播放。

基本功能

JPEG 文件播放

可將通過數碼相機或可携式攝像機截取的圖像，或是电脑機裏存有的 JPEG 文件存儲在 CD 中，然后在此家庭影院中播放。

1. 將 JPEG 光盤放入光盤托架中。
2. 按方向鍵◀▶ 選擇圖片, 然后按 ENTER 鍵 (確認鍵)。
3. 按方向鍵 ▲▼ 選擇您想播放的文件夾，然后按 ENTER 鍵 (確認鍵)。
4. 按方向鍵 ▲▼選擇您想播放的圖片， 然后按 ENTER 鍵 (確認鍵)。
   - 被選擇的檔案將播放并且開始放映幻燈片。
   - 如果停止放映幻燈片，按 PAUSE 鍵 (暫停鍵) 。
   - 幻燈片放映期間，通過按 ◀,▶ 鍵您可以欣賞前一個或者下一個檔案。

旋轉功能

JPEG

暫停模式期間按绿色 (B) 或者黄色 (C) 鍵。

- 綠色 (B) 鍵: 逆時針旋轉 90° 。
- 黃色 (C) 鍵: 順時針旋轉 90° 。

✎ 注意

- 本産品支持的標准文件的最大分辨率爲 5120 x 3480 (或 19.0 MPixel)，逐行掃描文件的分辨率爲 2048 x 1536 (或 3.0 MPixel)。

使用播放功能

前進/倒退搜索

DVD CD DivX MP3

按◀◀ ▶▶ 鍵快速倒退或前進。

◀◀ : ◀◀ 1 → ◀◀ 2 → ◀◀ 3 → ◀◀ 4

▶▶ : ▶▶ 1 → ▶▶ 2 → ▶▶ 3 → ▶▶ 4

✎ 注意

- 當快速播放 CD 時，只有 1 倍和 2 倍速度可以聽到聲音。
- 當 DVD/DivX 碟片快速播放時没有聲音。

跳過場景/曲目

DVD CD MP3 DivX

按I◀◀, ▶▶I鍵。

- 播放期間，每次按此鍵將會播放上一個或下一個章節，曲目或目録(文件) 。
- 您不能連續的跳過章節。

慢速播放

DVD DivX

按 PAUSE 鍵 (暫停鍵) (II) 然后按▶▶鍵開始慢速播放。

DVD	I▶1 →I▶2 →I▶3
DivX	I▶1 →I▶2 →I▶3

✎ 注意

- 在慢速播放時没有聲音。
- 對于碟片反向播放功能不起作用。

步進播放

重復按 PAUSE 鍵 (暫停鍵)。

- 播放期間每按此鍵一次，圖片向前移動一幀。

✎ 注意

▪ 步進播放時沒有聲音。

5 分鐘跳躍功能

播放期間，按 ◄,► 鍵。

- 無論何時按 ► 鍵，播放向前跳躍 5 分鐘。
- 無論何時按 ◄ 鍵，播放向后跳躍 5 分鐘。

✎ 注意

▪ 此操作僅適用于 DivX 碟片。

使用碟片菜單

按此鍵，您可以對音頻語言、字幕語言、簡單描述進行設置。

1. 播放期間，按住遥控器上的 DISC MENU 鍵 (碟片菜單鍵)。
2. 按方向鍵 ▲、▼、◄、► 選擇想要的項目，然后按 ENTER 鍵 (確認鍵)。



✎ 注意

▪ 碟片菜單顯示可能視具體的碟片而不同。

使用標題菜單

對于包含多個標題的 DVD，您可以查看每個影片的標題。

1. 播放期間，按遥控器上的 TITLE MENU 鍵 (標題菜單鍵)。
2. 按方向鍵 ▲、▼、◄、► 選擇想要的項目，然后按 ENTER 鍵 (確認鍵)。



✎ 注意

▪ 菜單顯示可能視具體的碟片而不同。

基本功能

重復播放

DVD/DivX 重復

對于 DVD/DivX 碟片，你可以重復標題，章節或者段落 (A-B 重復) 。

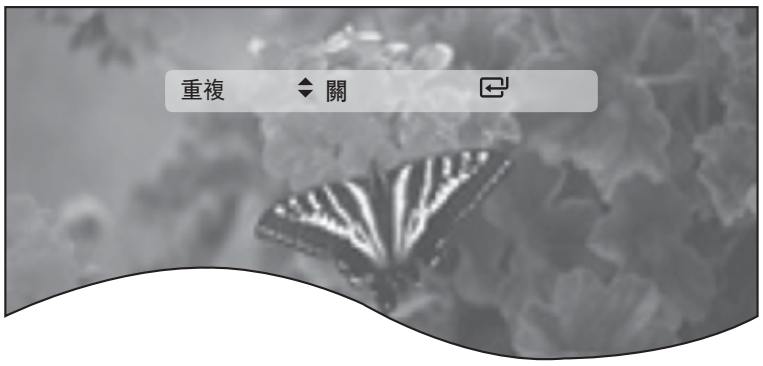



1. DVD/DivX 碟片播放時，按遥控器上的 REPEAT 鍵 (重復鍵) 。
2. 按 ▲▼ 鍵選擇一個想要重復的模式，然后按 ENTER 鍵 (確認鍵)。
3. 按 ▲▼ 鍵選擇關以返回到正常播放。 然后按 ENTER 鍵 (確認鍵)。

DVD-VIDEO	標題 → 章節 → A - → 關
DivX	曲目 → Dir (目録) → 碟片 → 關

CD/MP3 重復

1. 當 CD/ MP3 播放時，反復按 REPEAT 鍵 (重復鍵) 以選擇你想要的重復模式。

CD	→ → ALL → → A-B (正常 → 重復曲目 → 全碟重復→ 隨機 → 重復章節 A-B)
MP3	→ → → ALL → (正常 → 重復曲目→ 重復文件夾 → 全碟重復→ 隨機)

A-B 重復播放

您可以重復播放 DVD 或者 CD 碟片中的指定片段。

1. 當 DVD 或者 CD 碟片播放時, 按遥控器上的 REPEAT 鍵 (重復鍵) 。
2. 對于 DVD, 按 ▲▼ 鍵選擇 A- 。
   對于 CD 反復按 REPEAT 鍵 (重復鍵) 直至 A-B 出現。
3. 在您想重復播放段落的起始位置 (A) 按 ENTER 鍵 (確認鍵)。
4. 在您想重復播放段落的終止位置 (B) 按 ENTER 鍵 (確認鍵)。
5. 返回至正常播放,
   對于 DVD , 按 ▲▼ 鍵選擇取消。
   對于 CD , 按 REPEAT 鍵 (重復鍵) 選擇 ⇉。

注意

- A-B 區間重復功能在播放 DivX, MP3 或 JPEG 碟片時不起作用。

顯示碟片信息

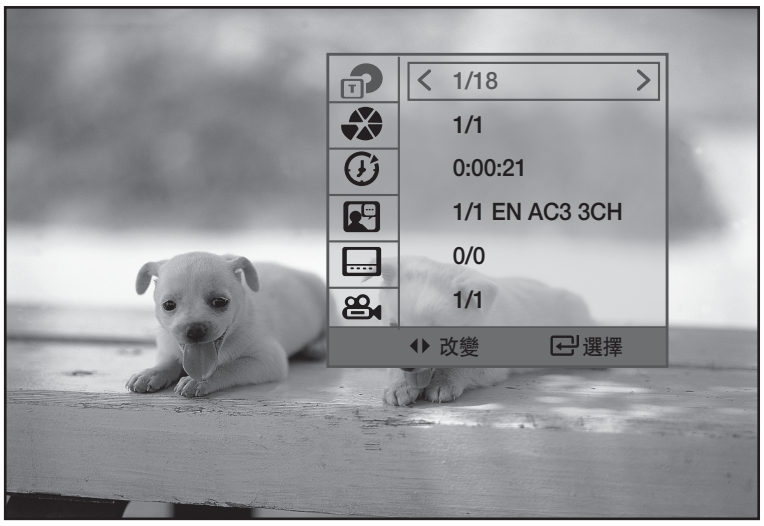

1. 碟片播放時，按遥控器上的 TOOLS 鍵 (工具鍵)。



2. 按方向鍵 ▲▼ 選擇想要的條目。
3. 按方向鍵 ◄► 完成想要改變的設置然后按 ENTER 鍵 (確認鍵)。
   - 您可以使用遥控器上的數字鍵來控制條目。
4. 再次按 TOOLS 鍵 (工具鍵)，碟片信息顯示消失。

注意

- 如果您正從工具菜單中播放內容，那么由于您碟片的不同某些功能可能不可用。
- 根據不同的碟片，您可以選擇 DTS , 杜比數碼或者杜比定向邏輯。
- 由于碟片與文件的不同，一些工具菜單可能不同。

工具菜單

- 標題( ) : 在有多個標題的光盤中找到所需的標題。 例如， 如果 DVD 碟片中有多部影片，那么每部影片均會以不同標題標識。
- 章節( ) : 大多數 DVD 碟片以章節的形式録制， 以便您可以快速的發現一個特定章節。
- 播放時間( ) : 您可以選擇想要播放影片的時間。 但必須輸入一個開始時間作爲參考。 對于某些碟片，時間搜索功能不起作用。
- 音頻( ): 指定影片的音軌語言。 一個 DVD 碟片最多包含 8 種音頻語言。
- 字幕( ): 指定碟片中的字幕語言。 您可以選擇字幕語言，或者，根據自己的喜好，也可以選擇關閉屏幕上的字幕顯示。一個 DVD 碟片最多包含 32 種字幕語言。
- 角度( ): 角度功能僅對録有多種角度的碟片起作用。

設置音頻語言

1. 按 TOOLS 鍵 (工具鍵)。
2. 按方向鍵 ▲▼ 選擇音頻 ( ) 顯示。
3. 按方向鍵 ◄► 或者數字鍵選擇想要的音頻語言。
   - 由于語言編碼的不同，每按此鍵不同的音頻語言將被選擇。

基本功能

設置字幕語言

1. 按 TOOLS 鍵 (工具鍵)。
2. 按 ▲▼ 鍵選擇 “字幕” ( ) 顯示。
3. 按 ◄► 或數字鍵選擇所需的字幕語言。
   - 由于 DVD 碟片上語言編碼不同，每按此鍵時不同字幕語言被選擇。

✎ 注意
- 對有些碟片而言，字幕語言和音頻語言功能可能不起作用。
- 在 DivX 檔案格式下，字幕語言可能僅以數字來表現。

字幕敘述

- 爲了正確地使用這種特性，您必須具有視頻抓取和編輯的經驗。
- 要使用字幕功能，保存 (*.smi)字幕文件與 DivX 媒介文件(*.avi)用同一名稱，并且保存到一個文件夾中。
  例如：根目録　Samsung_007CD1.avi
  Samsung_007CD1.smi
- 文件名最多可用 60 個字母數字字符或 30 個東南亞字符（ 雙字節字符如：韓國和中國）。
- DivX 字幕是 *.smi, *.sub, *.srt 且超過 148 k 容量的不被支持的。

角度功能

此功能允許您從不同的角度來欣賞同一場景。

1. 按 TOOLS 鍵 (工具鍵)。
2. 按方向鍵 ▲▼ 選擇角度 ( ) 顯示。
3. 按方向鍵 ◄► 或數字鍵選擇所需的角度。

✎ 注意
- 角度功能僅對録有多個角度的碟片起作用。

聲音模式

P.BASS

P.BASS 功能會改善低音以獲得更强大的音效。

MP3 增强功能通過提高取樣頻率來提供更佳的音質。

按 P.BASS 鍵。



2 聲道 LPCM 聲源	POWER BASS 開 ➞ POWER BASS 關
MP3 文件	POWER BASS 開 ➞ POWER BASS 關 ➞ MP3 增强開

✎ 注意
- P.BASS 功能僅適用于 2 聲道的 LPCM 聲源(例如： MP3、Divx、CD 和 WMA）。
- P.BASS 在 DSP/EQ 或杜比定向邏輯 II 模式下不起作用。
  如果在 DSP/EQ 模式下按 P.BASS，則會自動關閉 DSP/EQ 模式并開啓 P.BASS 功能。
- MP3 增强功能僅對 MP3 文件起作用。

DSP (數碼信號處理器)/ EQ

- DSP (數碼信號處理器) : DSP 模式設計爲模擬不同的聲音環境。
- EQ : 您可以選擇 ROCK, POPS, 或 CLASSIC 以優化所播放音樂流派的音效。



按 DSP/EQ 鍵。

POPS, JAZZ, ROCK	根據具體的音樂流派，您可以選擇 POPS, JAZZ, 及 ROCK 模式。
STUDIO	提供猶如置身演播室的音效。
CLUB	通過有節奏的低音打擊樂模擬舞蹈俱樂部的音效。
HALL	提供猶如身處音樂廳的清晰音效。
MOVIE	享受彷佛置身于電影院的感覺。
CHURCH	爲您帶來置身大教堂的感覺。
PASS	正常收聽時選擇此項。

S.VOL

控制并穩定音量等級，防止音量改變程度過大。

按 S.VOL 鍵。



- 每按此鍵，改變如下:

智能音量開 ➞ 智能音量關

杜比定向邏輯 II 模式

您可以選擇所需的杜比定向邏輯 II 音頻模式。



按 PL II 鍵。

MUSIC	聆聽音樂時，可以體驗到猶如身臨其境的音效。
CINEMA	爲影片音軌添加猶如親臨電影院的效果。
PROLOG	只需使用前置左右音箱，即可享受理想的多聲道音效，如同使用六個音箱一樣。
MATRIX	您將聽到多聲道的環繞立體聲。
STEREO	選擇此項只能聽到前置左右音箱和重低音音箱的聲音。

✎ 注意

- 當選擇杜比定向邏輯 II 模式時，將外部設備連接到播放機上的 AUDIO INPUT 接口 (L 和 R)。如果您只連接到其中一個輸入 (L 或 R)，則無法聆聽到環繞立體聲。
- 杜比定向邏輯 II 功能僅在立體聲模式下起作用。

基本功能

收聽廣播

使用遙控器上按鍵

1. 按 FUNCTION 鍵 (功能鍵)選擇 FM。
2. 調節到所需的電臺。
   - 自動設臺 1 : 按下I◀◀、▶▶I 鍵時，可選擇一個預設的廣播電臺。
   - 自動設臺 2 : 按住 TUNING/CH 鍵 (調臺/頻道鍵) (︿﹀) 自動搜索廣播電臺。
   - 手動設臺 : 快速按一下 TUNING/CH 鍵 (調臺/頻道鍵) (︿﹀) 向上或向下搜索電臺。

使用主機上按鍵

1. 按功能鍵(FUNC. ●)選擇 FM。
2. 選擇一個廣播電臺。
   - 自動設臺 1 : 按停止鍵 (■) 選擇 PRESET，然后按 I◀◀, ▶▶I 鍵選擇一個預設的存儲電臺。
   - 自動設臺 2 : 按停止鍵 (■) 選擇MANUAL，然后按住I◀◀、▶▶I鍵自動開始搜索波段。
   - 手動設臺 : 按停止鍵(■)選擇 MANUAL，然后按一下I◀◀、 ▶▶I鍵向上或向下搜索電臺。

設置單聲道/立體聲

按 **MO/ST** 鍵。

- 每按此鍵，聲音會在 STEREO（ 立體聲）及 MONO（ 單聲道）之間切換。
- 在接收信號薄弱的地區，可以選擇 MONO 模式來收聽一個清晰及無干擾的廣播。



預設電臺

例如：將 FM 89.10 預設在內存中。

1. 按 FUNCTION 鍵 (功能鍵)選擇 FM 。
2. 按 TUNING/CH 鍵 (調臺/頻道鍵)選擇 89.10 。
3. 按 TUNER MEMORY 鍵 (收音存臺鍵) 。
   - 顯示屏幕上數字閃爍。



4. 按 I◀◀、 ▶▶I 鍵選擇預設數字。
   - 您可以在 1 到 15 之間選擇預設。
5. 再次按 TUNER MEMORY 鍵 (收音存臺鍵) 。
   - 在數字從顯示屏幕上消失之前按 TUNER MEMORY 鍵 (收音存臺鍵) 。
   - 數字從顯示屏幕上消失，電臺被存儲到內存中。
6. 要預設其它的電臺，請重復步驟 2 到 5 。
   - 調到一個預設電臺，在遙控器上按I◀◀、 ▶▶I 鍵選擇頻道。

連接麥克風

您在家裏能享受到仿佛置身于歌廳裏面的氛圍。

您可以隨着電視屏幕上的視頻畫面同步歌唱。

1. 將麥克風連接到前面板上的 MIC 接孔。
2. 按 ECHO 鍵 (回響鍵)調整麥克風回響等級。



3. 按 MIC VOL 鍵 (麥克風音量鍵) 調整麥克風的音量。



高級功能

USB 功能

使用 USB 主機功能播放媒體文件

通過將存儲設備連接到家庭影院的 USB 接口,您能够以高質量的視頻及 5.1 聲道的家庭影院音響,欣賞保存在 MP3 播放器、USB 存儲卡或數碼相機中的圖片、影片和音樂等媒體文件。

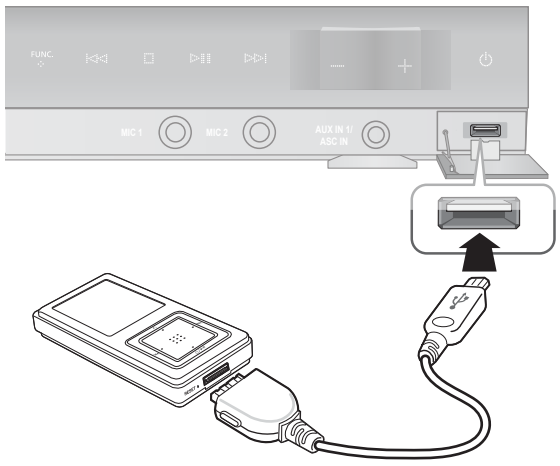

1. 將 USB 設備連接到主機前板的 USB 接口上。
2. 按 FUNCTION 鍵 (功能鍵)選擇 USB 。
   - 顯示屏上顯示 “**USB**” 然后消失。
3. 按 ◄► 鍵選擇視頻, 音頻或者圖片。
   - 選擇一個檔案播放。

安全斷開 USB 連接

爲避免損壞 USB 中存儲的文件，請在斷開 USB 綫連接之前進行安全斷開。

- 按黃色 (C) 鍵。
  - **REMOVE** 將顯示在顯示屏幕上。
- 拔下 USB 連接綫。

✎ 注意

- 要使用 5.1 聲道家庭影院來聽音樂，您必須設置杜比定向邏輯模式爲 Matrix。(請參閱第 39 頁)
- 慢慢從 USB 端口拔下 USB 連接綫， 否則，將導致毀壞。

CD Ripping

將音頻文件從 CD 轉換成 MP3 格式的文件，然后傳送至 USB 存儲器。

1. 連接 USB 設備。
2. 插入音頻 CD 碟。
3. 按 **CD RIPPING** 鍵。
   - 當播放或暫停播放曲目時按遥控器上的 **CD RIPPING** 鍵，開始轉換當前曲目。
   - 按住遥控器上的 **CD RIPPING** 鍵，轉換 CD 中所有曲目。
     -"FULL CD RIPPING" 顯示在顯示屏幕上并開始轉換。

4. 按 STOP 鍵 (停止鍵)(■) 停止轉換。
   - 當 CD 碟轉換結束時, 在 USB 設備中直接生成 "RIPPING" 目録，并按 "SAM_XXXX”. MP3" 格式自動保存。

✎ 注意

- 當 CD 碟轉換時，請勿斷開 USB 連接或電源綫。否則，有可能會損壞文件。若您想停止 CD 碟的轉換, 請在系統完全地停止播放 CD 碟之后再按 STOP 鍵 (停止鍵)并且斷開 USB 設備。
- 在 CD 碟轉換過程中您斷開了 USB 連接，系統將自動關機而且您將不能刪除所生成的轉換文件。
- 在 CD 播放時連接 USB 設備， 系統將暫停播放，然后再次接着播放。
- DTS-CD 不能被轉換。
- 如果 CD 轉換持續的時間少于 5 秒鐘，將不會創建轉換文件。
- 如果 USB 設備或可移動硬盤是用 FAT 文件系統格式化的，那么可以進行 CD 轉換(不支持 NTFS 文件系統）。與之兼容的設備，請參閱 USB 主機功能。
- 以正常的速度 x3 進行 CD 轉換。 轉換所需的時間根據 USB 設備的不同可能會有所差异。
- 當系統正在轉換 CD 碟時，將不能輸出音頻聲音。
- 當系統正在轉換 CD 碟時，請不要觸碰或移動系統。

附録

故障檢查

當本機無法正常使用時，請參閱下表。如果您遇到的問題下面沒有列出，或下面的説明沒有幫助，請關閉本機，斷開電源綫的連接，然后聯系最近的代理商或三星電子售后服務中心。

問題	檢查/矯正
碟片無法退出。	• 電源插頭是否安全地插入電源插座中? • 關閉主機電源后再打開
碟片不能開始播放。	• 檢查 DVD 的區域碼。 海外購買的 DVD 碟片不能在此播放機播放。 • CD-ROM 和 DVD-ROM 碟片不能在此播放機播放。 • 確定等級是正確的。
按播放/暫停鍵，不會立即自動播放。	• 檢查碟片是否有刮痕或是否變形? • 清潔碟片。
沒有聲音出現。	• 在快速播放/慢速播放以及步進播放模式下，是不會有聲音的。 • 音箱連接是否正確? 音箱的設定是否正確地調整? • 碟片是否嚴重受損?
只能聽到六個音箱中的某些有聲音。	• 當聆聽 DVD 時，音效只有在前揚聲器輸出。 • 檢查音箱是否被完全連接。 • 調整音量。 • 當聆聽 CD，收音機或者電視時，音效只有在前揚聲器輸出。在遥控器上按下 DD PL II (Dolby Pro Logic II) 鍵來選取 "PROLOG " 選項，以便可以使用所有的六個揚聲器。
Dolby Digital 5.1 聲道環繞音效未出現。	• 播放的碟片是否有 "Dolby Digital 5.1 CH" 標志? 5.1 聲道只有在碟片是以 5.1 聲道録制的時候才有作用。 • 在顯示信息裏，音頻語言是否被正確設置爲 DOLBY DIGITAL 5.1-CH 聲道
遥控器不動作。	• 遥控器是否按照範圍内的角度和距離進行了操作? • 電池是否耗盡? 是否要更換新電池? • 您當前遥控器(DVD 接收器/電視）的選擇模式(DVD 接收器/電視）功能是否正確?
• 碟片在旋轉但是未出現畫面。 • 畫面出現干擾且畫面不良。	• 電視機電源是否已開啓? • 視訊訊號綫是否正確連接? • 碟片是否有沾污或已受損? • 某些制作不良的碟片可能無法播放。
音頻語言和字幕未動作。	• 在未包含多國音頻或字幕語言的碟片上，音頻或字幕語言功能是無法操作的。
選擇碟片/標題菜單功能時菜單屏幕不顯示。	• 該碟片有菜單嗎?

問題	檢查/矯正
屏幕比例無法改變。	• 您可以在 16:9 寬屏幕模式或 4:3 LETTER BOX 模式或 4:3 PAN SCAN 模式中播放 16:9 寬屏幕 DVD，但是以 4:3 編碼的 DVD 只能以 4:3 的比例顯示。請參考 DVD 碟片包裝盒，選擇合適的功能。
• 主機不動作（例如：電源關閉或是前面板上的按鍵不動作或是發出奇怪的聲音） • 播放機不能正常的播放。	•沒有碟片狀態下按住遥控器上的 STOP 鍵（停止鍵）(■) 至少 5 秒。（重設功能） 重設功能會消除所有的設定值，除非需要，否則請勿使用此功能。
設置的碟片等級密碼忘記。	• 當“無碟”出現在顯示器上時，按住遥控器上的 STOP 鍵（停止鍵）(■) 至少 5 秒鐘，“INIT”（ 初始化）字樣會出現在面板顯示窗上，且所有的默認值會恢復到原廠設定值。 按電源鍵。 重設功能會消除所有的設定值，除非需要，否則請勿使用此功能。
無法選取想聽的電臺。	•天綫是否正確安裝? • 天綫的輸入信號微弱時，請在接收品質良好的區域安裝室外 FM 天綫。

語言編碼列表

輸入初始設置 “碟片音頻”, “碟片字幕” 或者“碟片菜單” 的相應編碼(請參閱第 32 頁)。

編碼	語言	編碼	語言	編碼	語言	編碼	語言	編碼	語言	編碼	語言
1027	Afar	1142	Greek	1239	Interlingue	1345	Malagasy	1482	Kirundi	1527	Tajik
1028	Abkhazian	1144	English	1245	Inupiak	1347	Maori	1483	Romanian	1528	Thai
1032	Afrikaans	1145	Esperanto	1248	Indonesian	1349	Macedonian	1489	Russian	1529	Tigrinya
1039	Amharic	1149	Spanish	1253	Icelandic	1350	Malayalam	1491	Kinyarwanda	1531	Turkmen
1044	Arabic	1150	Estonian	1254	Italian	1352	Mongolian	1495	Sanskrit	1532	Tagalog
1045	Assamese	1151	Basque	1257	Hebrew	1353	Moldavian	1498	Sindhi	1534	Setswana
1051	Aymara	1157	Persian	1261	Japanese	1356	Marathi	1501	Sangro	1535	Tonga
1052	Azerbaijani	1165	Finnish	1269	Yiddish	1357	Malay	1502	Serbo-Croatian	1538	Turkish
1053	Bashkir	1166	Fiji	1283	Javanese	1358	Maltese	1503	Singhalese	1539	Tsonga
1057	Byelorussian	1171	Faeroese	1287	Georgian	1363	Burmese	1505	Slovak	1540	Tatar
1059	Bulgarian	1174	French	1297	Kazakh	1365	Nauru	1506	Slovenian	1543	Twi
1060	Bihari	1181	Frisian	1298	Greenlandic	1369	Nepali	1507	Samoan	1557	Ukrainian
1069	Bislama	1183	Irish	1299	Cambodian	1376	Dutch	1508	Shona	1564	Urdu
1066	Bengali; Bangla	1186	Scots Gaelic	1300	Canada	1379	Norwegian	1509	Somali	1572	Uzbek
1067	Tibetan	1194	Galician	1301	Korean	1393	Occitan	1511	Albanian	1581	Vietnamese
1070	Breton	1196	Guarani	1305	Kashmiri	1403	(Afan) Oromo	1512	Serbian	1587	Volapuk
1079	Catalan	1203	Gujarati	1307	Kurdish	1408	Oriya	1513	Siswati	1613	Wolof
1093	Corsican	1209	Hausa	1311	Kirghiz	1417	Punjabi	1514	Sesotho	1632	Xhosa
1097	Czech	1217	Hindi	1313	Latin	1428	Polish	1515	Sundanese	1665	Yoruba
1103	Welsh	1226	Croatian	1326	Lingala	1435	Pashto, Pushto	1516	Swedish	1684	Chinese
1105	Danish	1229	Hungarian	1327	Laothian	1436	Portuguese	1517	Swahili	1697	Zulu
1109	German	1233	Armenian	1332	Lithuanian	1463	Quechua	1521	Tamil		
1130	Bhutani	1235	Interlingua	1334	Latvian, Lettish	1481	Rhaeto-Romance	1525	Tegulu		

規格

一般信息	重量	2.77 千克
	尺寸	429.26 (W) x 58.42 (H) x 274.32 (D) 毫米
	操作温度範圍	+5°C~+35°C
	操作濕度範圍	10 % 到 75 %
FM 調諧器	信噪比	70 dB
	可用靈敏度	10 dB
	失真度	0.5 %
碟片	DVD (數字通用光盤)	讀取速度 : 3.49 ~ 4.06 米/秒
		大約播放時間 (單面單層碟片) : 135 分鐘
	CD : 12 厘米 (光盤)	讀取速度: 4.8 ~ 5.6米/秒
		最長播放時間 : 74分鐘
	CD : 8cm 厘米 (光盤)	讀取速度 : 4.8 ~ 5.6 米/秒
		最長播放時間 : 20 分鐘
視頻輸出	復合視頻信號	480i(576i)
		1 聲道 : 1.0 Vp-p (75 Ω 負載)
	組合視頻信號	480i(576i)
		Y : 1.0 Vp-p (75 Ω 負載)
		Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω 負載)
		Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω 負載)
視頻/音頻	HDMI	1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)
放大器	前置音箱輸出	166W x 2(3Ω)
	中置音箱輸出	166W(3Ω)
	后置音箱輸出	166W x 2(3Ω)
	重低音音箱輸出	170W(3Ω)
	頻率範圍	20Hz~20KHz
	信噪比	70dB
	聲道分離度	60dB
	輸入靈敏度	(AUX)400mV

*: 額定規格

- 三星電子有限公司保留變更的權利，恕不另行通知。
- 重量和尺寸爲估計值。
- 尺寸與規格有所改變時，恕不另行通知。
- 電源和消耗功率，請參考產品中標簽所示。

SWA-5000(HT-C650W/C653W/C655W)

電源額定消耗功率	50 W
重量	1.1 千克
尺寸 (W x H x D)	76.2 毫米 x 228.6 毫米 x 152.4 毫米
操作温度範圍	+5°C 到 +35°C
操作濕度範圍	10% ~ 75%
輸出	166W x 2 CH
頻率範圍	20Hz~20KHz
信噪比	65dB

HT-C550

		5.1聲道音箱系統		
音箱	音箱組	前置/后置音箱	中置音箱	重低音音箱
	阻抗	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	頻率範圍	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	輸出音壓水平	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	輸入功率	166W	166W	170W
	最大輸入	332W	332W	340W
	尺寸 (W x H x D)	前置/后置 : 90 x 141.5 x 68.5 毫米 中置 : 360 x 74.5 x 68.5 毫米 重低音音箱 : 168 x 350 x 295 毫米		
	重量	前置/后置: 0.58 千克, 中置 : 0.57 千克 重低音音箱 : 4.6 千克		

HT-C553

		5.1聲道音箱系統			
音箱	音箱組	前置音箱	后置音箱	中置音箱	重低音音箱
	阻抗	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	頻率範圍	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	輸出音壓水平	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	輸入功率	166W	166W	166W	170W
	最大輸入	332W	332W	332W	340W
	尺寸 (W x H x D)	前置 : 90 x 1300 x 119 毫米 (支架基座 : 250 x 250) 后置 : 90 x 141.5 x 68.5 毫米 中置 : 360 x 74.5 x 68.5 毫米 重低音音箱 : 168 x 350 x 295 毫米			
	重量	前置 : 2.88 千克, 中置 : 0.57 千克 后置 : 0.58 千克, 重低音音箱 : 4.6 千克			

HT-C555

		5.1聲道音箱系統		
音箱	音箱組	前置/后置音箱	中置音箱	重低音音箱
	阻抗	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	頻率範圍	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	輸出音壓水平	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	輸入功率	166W	166W	170W
	最大輸入	332W	332W	340W
	尺寸 (W x H x D)	前置/后置 : 90 x 1300 x 119 毫米 (支架基座 : 250 x 250) 中置 : 360 x 74.5 x 68.5 毫米 重低音音箱 : 168 x 350 x 295 毫米		
	重量	前置/后置 : 2.88 千克, 中置 : 0.57 千克 重低音音箱 : 4.6 千克		

附録

HT-C650W

		5.1聲道音箱系統		
	音箱組	前置/后置音箱	中置音箱	重低音音箱
音箱	阻抗	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	頻率範圍	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	輸出音壓水平	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	輸入功率	166W	166W	170W
	最大輸入	332W	332W	340W
	尺寸 (W x H x D)	前置 : 90 x 207.5 x 68.5 毫米 后置 : 90 x 141.5 x 68.5 毫米 中置 : 360 x 74.5 x 68.5 毫米 重低音音箱 : 168 x 350 x 295 毫米		
	重量	前置: 0.67 千克, 中置 : 0.57 千克 后置 : 0.58 千克 重低音音箱 : 4.6 千克		

HT-C653W

		5.1聲道音箱系統			
	音箱組	前置音箱	后置音箱	中置音箱	重低音音箱
音箱	阻抗	3 Ω	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	頻率範圍	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	輸出音壓水平	86dB/W/M	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	輸入功率	166W	166W	166W	170W
	最大輸入	332W	332W	332W	340W
	尺寸 (W x H x D)	前置 : 90 x 1300 x 119 毫米 (支架基座 : 250 x 250) 后置 : 90 x 141.5 x 68.5 毫米 中置 : 360 x 74.5 x 68.5 毫米 重低音音箱 : 168 x 350 x 295 毫米			
	重量	前置 : 2.88 千克, 中置 : 0.57 千克 后置 : 0.58 千克, 重低音音箱 : 4.6 千克			

HT-C655W

		5.1聲道音箱系統		
	音箱組	前置/后置音箱	中置音箱	重低音音箱
音箱	阻抗	3 Ω	3 Ω	3 Ω
	頻率範圍	140Hz~20KHz	140Hz~20KHz	40Hz~160Hz
	輸出音壓水平	86dB/W/M	86dB/W/M	88dB/W/M
	輸入功率	166W	166W	170W
	最大輸入	332W	332W	340W
	尺寸 (W x H x D)	前置/后置 : 90 x 1300 x 119 毫米 (支架基座 : 250 x 250) 中置 : 360 x 74.5 x 68.5 毫米 重低音音箱 : 168 x 350 x 295 毫米		
	重量	前置 : 3.27 千克,后置 : 2.88 千克 中置 : 0.57 千克 重低音音箱 : 4.6 千克		

三星聯系中心

如果您對三星產品有任何咨詢或建議請與三星客户服務中心聯系。

區域	聯系中心 ☎	網址
▪ 北美		
Canada	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Mexico	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
▪ 拉丁美		
Argentine	0800-333-3733	www.samsung.com
Brazil	0800-124-421 4004-0000	www.samsung.com
Chile	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Nicaragua	00-1800-5077267	www.samsung.com
Honduras	800-7919267	www.samsung.com
Costa Rica	0-800-507-7267	www.samsung.com
Ecuador	1-800-10-7267	www.samsung.com
El Salvador	800-6225	www.samsung.com
Guatemala	1-800-299-0013	www.samsung.com
Jamaica	1-800-234-7267	www.samsung.com
Panama	800-7267	www.samsung.com
Puerto Rico	1-800-682-3180	www.samsung.com
Rep. Dominica	1-800-751-2676	www.samsung.com
Trinidad & Tobago	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Venezuela	0-800-100-5303	www.samsung.com
Colombia	01-8000112112	www.samsung.com
▪ 歐洲		
Austria	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
Belgium	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
Czech	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
Denmark	70 70 19 70	www.samsung.com
Finland	030 - 6227 515	www.samsung.com
France	01 48 63 00 00	www.samsung.com
Germany	01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
Hungary	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Italia	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Luxemburg	261 03 710	www.samsung.com
Netherlands	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
Norway	815-56 480	www.samsung.com
Poland	0 801 1SAMSUNG (172678) 022-607-93-33	www.samsung.com
Portugal	80820-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Slovakia	0800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Spain	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
Sweden	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Eire	0818 717100	www.samsung.com

區域	聯系中心 ☎	網址
Switzerland	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/ (French)
Lithuania	8-800-77777	www.samsung.com
Latvia	8000-7267	www.samsung.com
Estonia	800-7267	www.samsung.com
▪ 獨聯體		
Russia	8-800-555-55-55	www.samsung.com
Georgia	8-800-555-555	
Armenia	0-800-05-555	
Azerbaijan	088-55-55-555	
Kazakhstan	8-10-800-500-55-500	
Uzbekistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Kyrgyzstan	00-800-500-55-500	www.samsung.com
Tadjikistan	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Ukraine	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
Belarus	810-800-500-55-500	
Moldova	00-800-500-55-500	
▪ 亞洲 太平洋		
Australia	1300 362 603	www.samsung.com
New Zealand	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com
China	400-810-5858 010-6475 1880	www.samsung.com
Hong Kong	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
India	3030 8282 1800 110011 1800 3000 8282 1800 266 8282	www.samsung.com
Indonesia	0800-112-8888 021-5699-7777	www.samsung.com
Japan	0120-327-527	www.samsung.com
Malaysia	1800-88-9999	www.samsung.com
Philippines	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) 02-5805777	www.samsung.com
Singapore	1800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Thailand	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com
Taiwan	0800-329-999	www.samsung.com
Vietnam	1 800 588 889	www.samsung.com
▪ 中東 & 非洲		
Turkey	444 77 11	www.samsung.com
South Africa	0860-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
Bahrain	8000-4726	
Jordan	800-22273	

Code No. AH68-02269Z(0.0)